* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0197-04-0953

SAMSUNG
ELECTRONICS

TELEFONE CELULAR
SCH-A655
Manual do Usuário

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Impresso na Coréia
Código No.: GH68-04854AA
Português. 02/2004. Rev. 1.0

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e guardá-lo para referência futura.

ÍNDICE

Cuidados Importantes de Segurança 7

Desembalando 9

Seu Telefone
Layout do aparelho 10
Visor 13
Iluminação 15
LED serviço 16

Primeiros Passos
Usando a bateria 17
Como ligar e desligar o telefone 21
Como utilizar as teclas dinâmicas 22
Modos de operação do seu telefone 23

Funções de Chamada
Como efetuar uma chamada 26
Discagem de emergência 27
Como rediscar o último número 28
Como efetuar uma chamada a partir da Agenda 28
Discagem de prefixos 29
Discagem rápida 30
Discagem com pausa 32
Discagem por voz 35
Como ajustar o volume 36
Como atender uma chamada 37
Opção durante uma chamada 38
Como utilizar o identificador de chamadas 39
Como visualizar as chamadas não atendidas 39
Transferência de chamadas 40
Chamada em espera 40
Conferência telefônica 41

Como inserir textos

Como alterar o modo de inserção de texto 43
Como utilizar o modo texto T9 44
Como utilizar o modo ABC 46
Como utilizar o modo de Símbolos 48
Como utilizar o modo Numérico 48

Como utilizar os menus

Como acessar uma função de menu utilizando a rolagem do visor . 49
Como utilizar os atalhos..... 50
Relação das funções de menu 51

Chamadas

Efetuadas *(Menu 1 -1)* 54
Recebidas *(Menu 1-2)* 55
Não atendidas *(Menu 1-3)*..... 56
Apagar registro *(Menu 1-4)*..... 56
Duração *(Menu 1-5)*..... 57

Agenda

Pesquisar *(Menu 2-1)* 58
Adic. registro *(Menu 2-2)* 60
Editar grupo *(Menu 2-3)* 63
Meu número *(Menu 2-4)* 63
Memória *(Menu 2-5)*..... 63

Mensagens

Nova msg *(Menu 3-1)* 64
Voz *(Menu 3-2)*..... 67
Entr. *(Menu 3-3)*..... 68
Enviadas *(Menu 3-4)*..... 69
Rascunho *(Menu 3-5)*..... 70
Alertas *(Menu 3-6)*..... 70
Apagar msg *(Menu 3-7)*..... 71
Config. msg *(Menu 3-8)*..... 71

WAP

Sobre o Navegador WAP 74
Acessar WAP *(Menu 4-1)*..... 75
Avisar *(Menu 4-2)* 79
Estilo *(Menu 4-3)*..... 79

PIM

Hoje *(Menu 5-1)* 80
Agenda *(Menu 5-2)* 82
Tarefas *(Menu 5-3)* 84
Bloco de notas *(Menu 5-4)* 86
Alarme *(Menu 5-5)* 87
Calculadora *(Menu 5-6)* 88
Horário Mundial *(Menu 5-7)* 89
Contagem *(Menu 5-8)* 89
Ajustar hora *(Menu 5-9)* 91

Ferr. voz

Disc.por voz *(Menu 6-1)* 92
Voice memo *(Menu 6-2)* 95
Secretária *(Menu 6-3)* 97

Sons

Vol. campainha *(Menu 7-1)* 100
Tipo campainha *(Menu 7-2)* 101
Alertas *(Menu 7-3)*..... 102
Camp. roam *(Menu 7-4)* 103
Tom tecla *(Menu 7-5)* 103
Duração do tom *(Menu 7-6)* 103
Lig. / Deslig. *(Menu 7-7)* 104

Visor

Estilo menu *(Menu 8-1)* 105
Papel parede *(Menu 8-2)* 105
Iluminação *(Menu 8-3)* 106
Saudação *(Menu 8-4)* 106
Atalho *(Menu 8-5)* 107
Relógio dual *(Menu 8-6)* 107
Contraste *(Menu 8-7)* 108
LED serviço *(Menu 8-8)* 108

Jogos 109

Configurar

Atend. autom. *(Menu 0-1)* 110
Atend. cham. *(Menu 0-2)* 110
Redisc. autom. *(Menu 0-3)* 111
Idioma *(Menu 0-4)* 111
Selec. NAM *(Menu 0-5)* 111
Selec. sistema *(Menu 0-6)* 112
Dados / Fax *(Menu 0-7)* 113
CSP autom. *(Menu 0-8)* 114
Versão *(Menu 0-9)* 115
Segurança *(Menu 0-0)* 115

Downloads 120

Informações sobre Saúde e Segurança

Exposição aos sinais de radiofreqüência (RF) 122
Cuidados na utilização de baterias 124
Segurança ao dirigir 126
Ambiente de operação 127
Ambientes Potencialmente Explosivos 130
Chamadas de emergência 131
Outras informações importantes sobre segurança 132
Cuidados e manutenção 133
Como observar os cuidados especiais e avisos da FCC 134

Glossário 136

Índice Remissivo 139

Cartão de Referência Rápida 143

Cuidados Importantes de Segurança

Leia estas diretrizes antes de utilizar o celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo
Não utilize o aparelho móvel ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo
Não utilize o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões
Celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue em hospitais
Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência
Todos os celulares podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Regulamentos especiais
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

Use da maneira correta
Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência
Certifique-se que o telefone esteja ligado e em serviço. Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Você deve desativar quaisquer recursos desnecessários antes de efetuar uma chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Resistência à água
Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Acessórios e baterias
Use apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados poderá danificar o seu telefone e pode ser perigoso.

Utilize serviço habilitado
Apenas pessoal qualificado deve instalar ou efetuar reparos em seu telefone.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 122.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO

UTILIZE AS BATERIAS MENCIONADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:

Telefone

Bateria

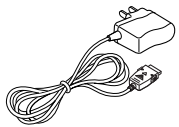

Carregador de viagem

Alça de transporte

Manual do usuário

Capa de couro

Fone de ouvido

Além disso, você pode adquirir os seguintes acessórios para o seu telefone no seu revendedor Samsung local:

- Fone de ouvido
- Carregador de viagem
- Baterias finas / Standard
- Adaptador para acendedor de cigarros
- Kit veicular "hands-free"
- Cabo de dados
- Capa de couro

Seu Telefone

Layout do aparelho

As ilustrações abaixo exibem os principais elementos do seu telefone.

Telefone aberto

Teclas de volume

Durante uma chamada, ajustam o volume de voz. No Modo de espera, com o folder do telefone aberto, ajustam o volume do tom de tecla.
No Modo de menu, percorrem as opções de menu.

Telefone fechado

Tecla(s)	Funções
(teclas din âmicas)	Executam as funções indicadas pelo texto acima delas, na última linha do visor.
OK	Seleciona o menu ou opção atual.
(teclas de navegação)	No Modo de menu, percorre as opções de menu e Agenda. No modo de Espera, permite que você acesse seus menus favoritos diretamente. Para maiores detalhes, consulte a página 107
	Faz ou atende uma chamada. No Modo de espera, chama novamente o último número discado ou recebido quando pressionada duas vezes.

Tecla(s) **Funções** *(continuação...)*

	Encerra uma chamada. Também liga ou desliga o telefone quando mantida pressionada. No Modo de menu, cancela suas inserções e retorna ao Modo de espera.
CLR	Apaga caracteres do visor. No Modo de menu, retorna ao nível de menu anterior.
0 9 WXYZ	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
*	No Modo de espera, inicia uma discagem por voz quando mantida pressionada. Ao inserir texto, permite que você altere o tipo de letra. Além disso, utilize essa tecla para chamada especial que necessite do símbolo estrela.
#	No Modo de espera, entra e sai do modo silencioso quando mantida pressionada. Além disso, utilize esta tecla também quando for efetuar uma chamada para um sistema automatizado, especialmente ao utilizar os tele-serviços.

Visor

Layout

O visor é composto de duas áreas; uma linha superior de vários ícones e a área gráfica e de textos na parte inferior.

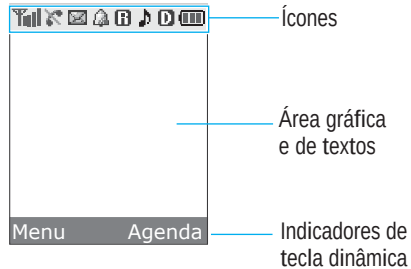

Ícones

Intensidade do sinal: Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.

Serviço: É exibido quando uma chamada está em andamento.

Sem serviço: É exibido quando você está fora da área de serviço. Quando essa mensagem é exibida, não é possível efetuar ou receber chamadas.

Nova mensagem: É exibido quando uma nova mensagem é recebida.

Alarme: É exibido quando você ajusta um alarme para tocar em uma determinada hora.

Roaming: É exibido quando você está fora da sua área de cobertura e se registrou em uma rede diferente, quando estiver em viagem a outros países, por exemplo.

Campainha ligada: É exibido quando você define o volume da campainha para chamadas desde o **Nível 1** até **Nível 5** ou para a opção **1 beep.**

Campainha desligada: É exibido quando o volume da campainha é desligado.

Vibração: É exibido quando você define o volume da campainha de chamadas para **Vibração ou Vib+Camp** ou quando o telefone está no modo Silencioso.

Modo digital: Indica quando o telefone está no modo digital.

Modo analógico: Indica quando o telefone está no modo analógico.

Modo 1x: Indica quando o telefone está no modo 1x.

Status da bateria: exibe o nível de carga da bateria. Quanto mais barras você visualizar, mais carga estará disponível.

Iluminação

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. A iluminação será acionada ao pressionar qualquer tecla ou quando o folder for aberto. Ela é desativada se nenhuma tecla for pressionada durante um certo período de tempo, dependendo da opção **Iluminação** definida no menu **Visor**. A luz do visor permanece acesa o tempo todo quando o telefone está conectado a um kit veicular opcional.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo fica ativada, configure a opção de menu **Iluminação** (**Menu 8-3**). Consulte a página 106 para obter maiores detalhes.

Observação: No Modo de espera ou Modo de conversação, o visor apaga automaticamente após algum tempo (dependendo da sua configuração no menu **Iluminação**) para poupar a energia da sua bateria. Pressione qualquer tecla para ativar a luz o visor.

LED serviço

O LED de luz de serviço fica no lado superior direito do telefone. Ele pisca para indicar o recebimento de uma chamada ou mensagem. Além disso, o LED pisca por alguns segundos quando você liga ou desliga o telefone e acende na cor vermelha para indicar que a bateria está sendo carregada.

Para ativar ou desativar a Luz do LED, configure o menu **LED serviço** (**Menu 8-8**); consulte a página 108 para obter maiores detalhes.

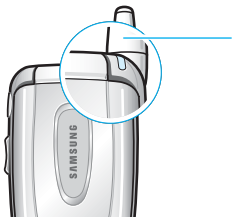

Primeiros Passos

Usando a bateria

Seu celular Samsung vem com uma bateria de Íon de Lítio recarregável parcialmente carregada.

Como instalar a bateria

1. Coloque a bateria no telefone para que as guias na extremidade se alinhem com os encaixes na parte inferior do telefone.

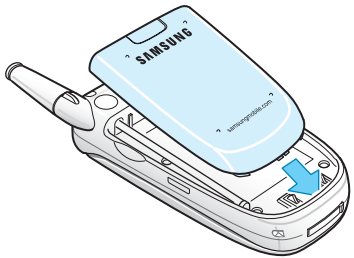

2. Empurre suavemente a bateria para baixo até ouvir um clique.

   Certifique-se de que a bateria está corretamente instalada antes de ligar o telefone.

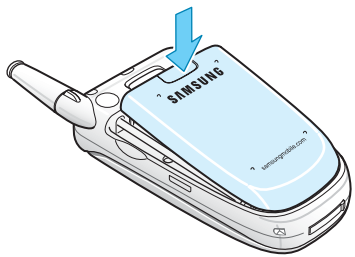

Como remover a bateria

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla pressionada até que a imagem de encerramento seja exibida.

2. Deslize a trava da bateria em direção à parte superior do telefone e erga a bateria, conforme indicado.

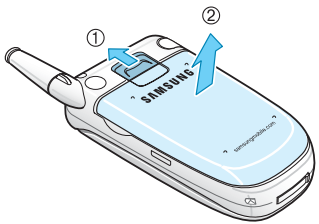

Como carregar a bateria

O adaptador de viagem que é fornecido com o seu aparelho permite que você carregue a bateria do seu telefone de uma tomada padrão. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung.

Observação: Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu telefone pela primeira vez.

Você pode utilizar seu telefone enquanto a bateria está carregando, mas isso aumenta o tempo que ela levará para carregar completamente. Uma bateria padrão "vazia" pode ser totalmente carregada em aproximadamente 4 horas.

Para carregar a bateria:

1. Com a bateria posicionada no telefone, plugue o conector do carregador de viagem na entrada na parte inferior do telefone.

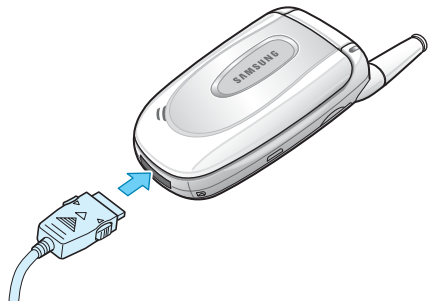

2. Conecte o adaptador a uma tomada padrão.

   A bateria começará a carregar imediatamente e o LED de serviço será ativado e acenderá enquanto a bateria estiver sendo carregada.

3. Quando o processo de carga da bateria estiver completo e a luz do LED de serviço mudar para a cor verde, desconecte o carregador da tomada e do telefone.

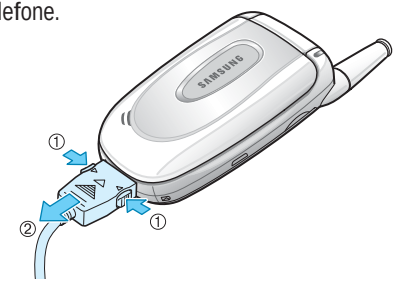

Indicador de bateria fraca

Você pode verificar facilmente se uma bateria precisa ser recarregada através do ícone de Status da bateria ( ) no canto superior direito do visor de seu aparelho. A presença das três barras indicam carga completa, duas barras indicam carga média e uma única barra indica carga baixa.

Quando o nível de carga da bateria torna-se baixo, o sensor faz piscar um ícone de Status da bateria ( ) vazio e o telefone emite um som de aviso. Se o nível da bateria se tornar muito baixo, o aparelho será desligado automaticamente. Quando isso acontece, você perde tudo o que estiver fazendo e sua chamada será interrompida. Observe sempre o ícone de Status da bateria e certifique-se de que sua bateria está adequadamente carregada.

Como ligar e desligar o telefone

1. Mantenha a tecla pressionada até que a imagem de inicialização seja exibida para ligar o telefone.

   O LED de serviço do lado direito superior do telefone pisca e um alerta é emitido. Quando o sistema localiza os serviços, a mensagem de saudação é exibida juntamente com a data e hora. Neste momento você pode efetuar e receber ligações.

   Se o telefone estiver fora da área de serviço, o indicador Sem serviço ( ) é exibido no visor. Neste caso, não será possível efetuar ou receber chamadas. Você poderá tentar novamente mais tarde, quando o serviço estiver disponível.

   Observação: Para mudar o idioma, utilize o menu **Idioma (Menu 0-4)**. Para maiores informações consulte a página 111.

2. Quando desejar desligar o telefone mantenha a tecla pressionada por mais de dois segundos.

ATENÇÃO!
Não ligue o aparelho quando o uso de telefones celulares for proibido ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Observação: Como em qualquer dispositivo de rádio-transmissão, não toque desnecessariamente na antena quando o telefone estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone opere a um nível de potência superior ao necessário.

Como utilizar as teclas dinâmicas

Seu aparelho oferece um conjunto de funções que permitem sua personalização. Estas funções estão distribuídas em menus e sub-menus acessadas por meio de duas teclas dinâmicas indicadas como e . Cada menu e sub-menu permitem que você visualize e altere as configurações de uma função específica.

As funções das teclas dinâmicas se alteram segundo o contexto e sua categoria.

Na última linha do visor imediatamente acima de cada uma das teclas, é indicado sua função atual.

Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de Menu

Pressione a tecla dinâmica direita para procurar um número em sua Agenda

Modos de operação do seu telefone

Modo de espera

O Modo de espera é o estado mais básico do seu telefone. O telefone entra em modo de espera imediatamente após ter sido ligado, ou sempre que você pressionar brevemente a tecla . Quando seu telefone estiver em modo de espera, você normalmente poderá ver a mensagem de apresentação, a data e hora atuais. Se você digitar um número de telefone, poderá pressionar para discá-lo ou **Salvar** para gravá-lo na Agenda.

Pressione a tecla a qualquer momento para retornar ao Modo de espera. Tenha cuidado, se você estiver em uma ligação, ao pressionar , você perderá a chamada e retornará ao modo de Espera.

Modo de conversação

Você pode efetuar e receber chamadas apenas quando seu telefone estiver ligado. Durante uma chamada, seu telefone está em modo de conversação. Quando estiver em modo de conversação, ao pressionar a tecla dinâmica **Menu** você recebe uma lista de opções. Consulte a página 38 para obter detalhes.

Modo de economia de energia

Seu telefone oferece uma função de Economia de energia que automaticamente apaga o visor quando você não utiliza o telefone. Enquanto esse recurso estiver ativado, a carga de bateria do telefone é conservada.

O visor será apagado se nenhuma tecla for pressionada em um minuto. Você pode pressionar qualquer tecla para ativar o visor.

Modo de bloqueio

Ao bloquear o telefone utilizando a opção de menu **Bloq. fone** (**Menu 0-0-1**) no menu **Configurar**, você não poderá acessar as funções do telefone. No modo de bloqueio, você pode receber mensagens e chamadas, mas não poderá efetuar uma chamada até que o telefone seja desbloqueado. Para desbloquear o telefone, você precisa inserir o código de bloqueio.

Para obter mais detalhes sobre como bloquear e desbloquear seu telefone, consulte a página 116.

Modo silencioso

O modo Silencioso desativa todos os sons do telefone. Esse recurso é conveniente em situações em que o telefone possa incomodar outras pessoas, tais como: reuniões, em uma biblioteca ou cinema. Você pode configurar seu telefone para o modo silencioso com apenas um toque de uma tecla.

No Modo de espera, mantenha pressionada a tecla # até que a mensagem "Entrando modo silenc." e o indicador Vibração ( ) sejam exibidos.

Para sair do modo silencioso e ativar novamente as configurações anteriores de som, mantenha pressionada a tecla # novamente até a mensagem "Sair modo Silencioso" aparecer. O indicador de Vibração não será mais exibido.

Observação: Quando você desliga o telefone, o modo silencioso é desativado automaticamente.

Funções de Chamada

Como efetuar uma chamada

No Modo de espera, digite o código de área (DDD), o número do telefone e pressione .

Observação: Se você tiver ativado a opção de **Redisc. autom.** (**Menu 0-3**) e a linha estiver ocupada ou a pessoa chamada não atender sua ligação, o aparelho tentará automaticamente efetuar a chamada. Consulte a página 111.

Pressionando a tecla dinâmica **Opção** você poderá inserir uma pausa prolongada ou uma pausa de dois segundos. Para obter maiores detalhes sobre discagem com pausa, consulte a página 32.

Como corrigir o número

Para limpar...	**Pressione...**
o último dígito exibido	a tecla **CLR**.
todo o visor	a tecla **CLR** por mais de um segundo.

Como encerrar uma chamada

Quando você quiser terminar sua ligação, pressione brevemente a tecla ou feche o folder.

Se você finalizar uma ligação pressionando a tecla , o tempo da chamada ou a duração da chamada será brevemente exibido e o telefone retorna ao Modo de espera.

Discagem de emergência

Você pode fazer uma chamada de emergência a partir de sua lista de números de emergência mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas.

Para maiores informações sobre números de emergência, consulte a página 117.

Como rediscar o último número

O telefone armazena os últimos 60 números discados(20), recebidos(20) ou não atendidos(20) se a pessoa gue originou a chamada puder ser identificada1 e se o serviço de identificação de chamadas for suportado pelo seu provedor de serviços.

Para rediscar qualquer um desses números:

1. No Modo de espera, pressione a tecla . A relação das chamadas recentes será exibida.
2. Pressione as teclas de Navegação para até encontrar o nome ou número desejado.
3. Pressione a tecla para discar o número destacado.

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda

Você pode armazenar os números para os quais liga com regularidade na memória do telefone, que é chamada de Agenda. Você poderá então facilmente recuperar o número a ser discado.

Consulte a página 58 para maiores informações sobre Agenda.

Discagem de prefixos

A opção de inserção de prefixos permite acrescentar dígitos como códigos de DDD e de ativação de funções de rede a um número de telefone que esteja armazenado em seus registros de chamadas.

Para inserir o prefixo nos números de telefone existentes nos Registros de chamada:

1. Acesse a Lista de chamadas recentes pressionando a tecla .
2. Vá até o número ou nome que você deseja discar e pressione a tecla **OK**. O visor exibe os detalhes sobre ele, como por exemplo o nome, se estiver armazenado em sua Agenda, a data e hora em que a chamada foi efetuada.
3. Pressione a tecla dinâmica **Opção** para acessar as opções.
4. Pressione a tecla **3** para selecionar a opção **Prefixo**.
5. Insira o DDD ou o código do recurso.
6. Pressione a tecla para discar o número.

Discagem rápida

Uma vez que você tenha armazenado números na memória da Agenda, você poderá discá-los facilmente sempre que desejar.

Observação: Quando vários números forem salvos em uma posição de nome, o primeiro número inserido é automaticamente especificado como um número de discagem rápida. Para alterar o número de discagem rápida, utilize a opção **DiscRápida** das opções da Agenda; consulte a página 61.

Discagem de um toque

As posições de memória de 001 até 009 são posições especiais para discagem com um toque. Você pode discar os números armazenados na Agenda, nas memórias 001 até 009, com o simples toque de um botão.

Mantenha pressionado o terceiro dígito do número da posição de memória que contém o número a ser chamado.

Por exemplo: Posição nº 009
Mantenha a tecla **9** pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de dois toques

As posições de memória de 010 até 099 são localizações especiais para discagem com dois toques.

Pressione brevemente o segundo dígito e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito do número da memória.

Por exemplo: Posição nº 023
Pressione brevemente a tecla **2** e mantenha a tecla **3** pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de três toques

As posições de memória de 100 até 500 são posições especiais para discagem com três toques.

Pressione brevemente os dois primeiros dígitos, e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito da posição de memória.

Por exemplo: Posição nº 123
Pressione brevemente as teclas **1** e **2** e mantenha a tecla **3** pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem com pausa

Ao chamar um serviço automatizado, como um serviço bancário, muitas vezes é necessário digitar uma senha ou número de conta. Ao invés de digitar manualmente esses números a cada chamada, você pode armazená-los em sua Agenda, separados por pausas.

Há dois tipos de pausas que podem ser inseridas em seu telefone:

- **Pausa P**: Uma pausa prolongada interrompe a seqüência de discagem até que você pressione .
- **Pausa T**: Uma pausa de dois segundos interrompe a seqüência de discagem por dois segundos e, em seguida, envia automaticamente os dígitos restantes.

Observação: Pausas múltiplas de dois segundos podem ser inseridas para prolongar a duração de uma pausa. Lembre-se que as pausas contam como dígitos, no que se refere à discagem máxima de 32 dígitos.

Como armazenar pausas em um registro da Agenda

Para armazenar um número que contenha pausas em sua Agenda:

1. Insira o número do telefone que deseja armazenar, como, por exemplo, o número da central de atendimento eletrônico do banco.
2. Pressione a tecla dinâmica **Opção** para acessar as opções.

3. Selecione o tipo de pausa pressionando as teclas de Navegação e pressione a tecla **OK**.
   - Pressione **1** para **Pausa P**. A letra "P" é exibida, significando que uma pausa prolongada ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
   - Pressione **2** para a **Pausa T**. A letra "T" é exibida, significando que uma pausa de "dois segundos" ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
4. Insira os dígitos que serão subseqüentes à pausa, tais como um número de conta.
5. Repita as etapas 2 a 4 para adicionar mais pausas e números, se necessário.
6. Armazene o número em sua Agenda como faria normalmente pressionando a tecla dinâmica **OK** ou **Salvar** e prosseguindo a partir da etapa 2 na página 60.

Como efetuar discagem com pausa a partir de um registro armazenado na Agenda

1. Disque o número do serviço a partir do registro na Agenda.
2. Se você armazenou o número utilizando uma pausa prolongada, aguarde o aviso apropriado do número que você está chamando. Quando o aviso for emitido, pressione a tecla para enviar o número DTMF (Tons duais de freqüência múltipla), subseqüente à sua pausa.

   Se você armazenou o número utilizando uma pausa de dois segundos, seu telefone transmite o número posterior à pausa "T" de dois segundos após a conexão.

3. A mensagem "ENVIANDO DTMF" pisca no visor e o tom transmitido é reproduzido.
4. Repita a etapa 2, se necessário.

Como efetuar discagem com pausa manualmente

Você pode inserir as pausas manualmente durante o processo de chamada.

1. Insira o número de telefone do serviço para o qual deseja ligar, como por exemplo, o número da central eletrônica de atendimento do banco.
2. Pressione a tecla dinâmica **Opção** para acessar as opções.
3. Selecione o tipo de pausa desejado e pressione a tecla **OK**.
   - Pressione a tecla **1** para **Pausa P**. A letra "P" é exibida, significando que uma pausa prolongada ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
   - Pressione a tecla **2** para a **Pausa T**. A letra "T" é exibida, significando que uma pausa de "dois segundos" ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
4. Insira o número a ser enviado após a pausa e pressione a tecla para discar o primeiro número.
5. Para uma pausa prolongada, pressione a tecla novamente no aviso para enviar o número adicional após a conexão.

   Se você inserir o número utilizando uma pausa de dois segundos, o telefone envia o número posterior à pausa de dois segundos após a conexão.

Discagem por voz

Antes de utilizar o recurso de discagem por voz, é necessário gravar nomes e números em seu telefone utilizando o menu **Disc**. **por voz** (**Menu 6-1**). Para maiores detalhes, consulte a página 92.

1. Para efetuar uma chamada, mantenha a tecla * pressionada ou abra o folder do telefone, dependendo da opção de menu **Ativar** (**Menu 6-1-4**). Consulte a página 94.
2. Ao aviso de voz, diga o nome no microfone.
   - Se o aparelho reconhecer o nome, ele tentará efetuar a ligação.
   - Se o aparelho não reconhecer o nome, ele emitirá um tom de alerta e o visor solicitará o nome novamente.
3. O aparelho discará para o número correspondente.

Como ajustar o volume

Se você desejar ajustar o volume de voz durante uma chamada, utilize as teclas de volume situadas à esquerda do aparelho.

Pressione a tecla ▲ para aumentar e ▼ para diminuir o volume.

No Modo de espera, é possível ajustar o volume do tom de tecla utilizando essas teclas.

Como atender uma chamada

Quando alguém liga para você, o telefone toca e exibe a animação de chamada recebida.

Se a pessoa que fez a chamada puder ser identificada, o número de telefone dela, ou nome, caso disponível em sua Agenda, será exibido.

Há três maneiras de atender uma chamada, dependendo de sua configuração no menu **Atend**. **cham**. (**Menu 0-2**):

Se você selecionar	**Para atender a chamada,**
Qualq. tecla	abra o folder e pressione qualquer tecla,Exceto a tecla e as teclas de Volume.
folder aberto	abra o folder. Se ele já estiver aberto, pressione a tecla .
Tecla send	abra o folder e pressione a tecla .

Para finalizar a chamada, pressione a tecla ou simplesmente feche o folder.

Observação:

- Você pode atender uma ligação quando estiver usando a Agenda ou as funções do menu. A operação em curso será interrompida.
- Se você não puder atender uma chamada, você pode configurar o telefone para atender a chamada com uma mensagem de saudação e gravar a mensagem da pessoa que ligou. Para maiores detalhes, consulte a página 97.

Opção durante uma chamada

O seu telefone oferece diversas funções que podem ser utilizadas durante uma chamada.

Durante uma ligação, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar as seguintes opções:

Mudo/Com Som: permite desligar o seu microfone, de forma que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala mas não deseja que a pessoa no telefone ouça.

Chamadas: permite que você acesse o menu **Chamadas**. Para maiores detalhes, consulte a página 54.

Agenda: permite que você acesse o menu **Agenda**. Para maiores detalhes, consulte a página 58.

Silenc./Sair: não transmite o tom das teclas. Isto permite que você digite as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma ligação.

Enviar No. tel.: envia o seu número de telefone através de tons DTMF.

Meu telef.: mostra o seu número de telefone no visor.

Versão: mostra a versão de hardware e software do seu telefone no visor.

Enviar DTMF: envia tons DTMF do número presente no visor. Tons DTMF (Dual Tone Multi Frequency) podem ser utilizados para controlar serviços eletrônicos telefônicos, como por exemplo banco por telefone ou Caixa Postal. Durante uma chamada, digite o número que você quiser enviar como tons DTMF, por exemplo, o número da conta e senha. Depois selecione esta opção durante a chamada.

Como utilizar o identificador de chamadas

Esta função lhe informa quem está chamando, exibindo o número do aparelho originador da chamada quando o telefone tocar. Se o nome e número da pessoa que você está chamando estiver armazenado na Agenda, o nome correspondente também será exibido. Se você ligar para alguém que disponha desta função, o seu número de telefone será exibido no aparelho dele.

Observação: Consulte o seu provedor de serviços para configurar o serviço de Identificação de chamadas.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se por alguma razão você não atender uma chamada, o telefone indica a mensagem de chamada não atendida exibindo uma notificação de texto na tela. Além disso, se estiverem disponíveis as informações do originador da chamada, um registro de Chamada não atendida será criado.

Pressione a tecla para acessar a lista de chamadas recente, ou a tecla para limpar a mensagem e retornar para o Modo de espera.

Para visualizar as chamadas não atendidas, acesse o menu **Não atendidas** (**Menu 1-3**). Para maiores detalhes, consulte a página 56.

Transferência de chamadas

Esse recurso de rede permite transferir chamadas recebidas para outro número de telefone, mesmo se o seu telefone estiver desligado. A ativação da Transferência de chamadas não afeta as chamadas efetuadas a partir do seu telefone.

Observação: Entre em contato com seu provedor de serviço para ativar a Transferência de chamadas.

Chamada em espera

A Chamada em espera permite que você receba uma segunda chamada durante uma conversação. O seu telefone irá notificá-lo da chamada em espera por meio de um bip e da exibição da mensagem "Chamada em espera".

Sua rede fornece a opção de ativar ou desativar a função de Chamada em espera, se você tiver assinado esse serviço. Por padrão, a chamada em espera está ativada em seu telefone. Se você quiser ter uma conversação sem interrupções, simplesmente desabilite a função para a ligação em curso.

Observação: Entre em contato com o seu provedor para a ativação do serviço de Chamada em espera.

Para atender a uma chamada em espera:

1. Quando você ouvir um bip informando que há uma chamada em espera, pressione a tecla . O telefone conecta a chamada em espera e retém a chamada atual.
2. Pressione novamente para alternar entre as duas ligações.

Observação: Se você não atender a uma notificação de Chamada em espera, o aparelho irá encaminhar a chamada para o servidor de correio de voz ou para outro número que você tenha definido. Contate o seu provedor de serviços para obter maiores informações.

Conferência telefônica

Esta função permite que você realize conferências telefônicas com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. O aparelho armazena as informações de cada pessoa no registro de chamadas. Além disso, será faturada a duração total da chamada para cada uma das chamadas efetuadas separadamente.

Observação: Entre em contato com o seu provedor de serviços para ativar o recurso da Conferência telefônica.

Para efetuar uma Conferência telefônica:

1. Durante uma ligação, pressione a tecla . O telefone coloca a outra pessoa em espera.
2. Insira o número do telefone do terceiro participante e em seguida pressione a tecla . O aparelho ligará para o terceiro participante.
3. Quando estiver conectado ao terceiro participante, pressione a tecla novamente para iniciar a conferência telefônica.

Se um dos participantes (exceto você) desligar, você e a outra pessoa continuarão conectados. Se você foi o originador da chamada e desligar primeiro, as outras duas pessoas serão desconectadas.

Como inserir textos

Ao utilizar o seu telefone, muitas vezes você precisará inserir textos; por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda, para criar sua mensagem de abertura personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode inserir caracteres alfanuméricos no seu telefone utilizando o teclado do aparelho.

Seu telefone possui os seguintes modos de inserção de texto:

- **T9 Word**: Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla corresponde a mais de uma letra – um único toque na tecla 5 pode significar J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente a sua digitação com um banco de dados idiomático interno para determinar a palavra correta. O modo T9 exige menos toques no teclado do que o método tradicional de digitação multi-toque em modo ABC.
- **ABC**: Este modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.
- **Símbolo**: Este modo permite inserir caracteres especiais.
- **Número**: Este modo permite inserir números.

Observação: O modo T9 fornece um banco de dados do idioma apropriado conforme o menu de configuração de idioma (**Menu 0-4**).

Como alterar o modo de inserção de texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres, deve observar o indicador de modo de inserção no visor.

Exemplo: Anotando um Lembrete

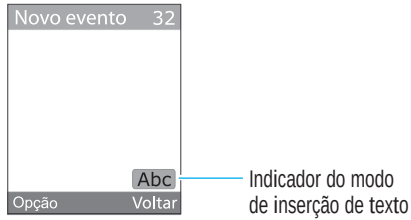

Para mudar para outro modo de inserção de texto:
1. Pressione a tecla dinâmica **Opção**.

2. Vá até o modo desejado pressionando as teclas de Navegação.
3. Para selecionar o modo destacado, pressione a tecla **OK**. Para sair do menu sem mudar para um novo modo, pressione **CLR**.

   Você verá o indicador do modo de inserção de texto selecionado no visor.

Como utilizar o modo texto T9

Para inserir uma palavra, pressione as teclas correspondentes às letras desejadas. Lembre-se do seguinte quando estiver digitando:

1. Pressione as teclas alfanuméricas do seu aparelho apenas uma vez por letra. Por exemplo, para inserir 'Hello', pressione **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.

   A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Digite até o final da palavra antes de editar ou apagar quaisquer letras digitadas.

3. Insira um espaço entre cada palavra pressionando a tecla #.

   Se a palavra exibida no visor não for a desejada, pressione **0** uma ou mais vezes para exibir palavras alternativas para as teclas que você digitou. Por exemplo, 'Com' e 'Ano' compartilham a seqüência **2, 6** e **6**. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Continue inserindo a próxima palavra.

Pontuação inteligente

Pontos, hífens e apóstrofes estão disponíveis ao pressionar a tecla **1**. O modo T9 aplica as regras gramaticais para inserir a pontuação correta. Observe que a tecla **1** é usada duas vezes neste exemplo para exibir duas marcas de pontuação:



Como incluir um número

Você pode incluir um número entre as letras sem sair do modo de inserção T9. Mantenha a tecla do número desejado pressionada.

Como alternar entre maiúsculas e minúsculas

Seu telefone possui três exibições de letras:

- **T9 Word**: a letra inicial é maiúscula.
- **T9 WORD**: todas as letras são maiúsculas.
- **T9 word**: todas as letras são minúsculas.

Pressione a tecla * uma ou mais vezes para exibir o indicador do tipo de exibição de letra apropriado e inicie a digitação normalmente.

Outras utilizações

- Pressione a tecla # para inserir um espaço.
- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita no texto, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita.
- Pressione a tecla **CLR** uma ou mais vezes para apagar letras uma por uma à esquerda. Mantenha a tecla **CLR** pressionada para limpar o visor.

Como utilizar o modo ABC

Ao inserir palavras no modo ABC, você deve pressionar a tecla correspondente à letra desejada:
- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim por diante

Por esse motivo, este método é chamado de digitação multi-toque.

Por exemplo, para exibir a letra "C", pressione a tecla **2** três vezes; para exibir a letra "K", pressione a tecla **5** duas vezes.

O cursor é deslocado para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente, então digite a próxima letra.

Consulte a relação de caracteres atribuídos a cada tecla na tabela abaixo.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição
1 .-	1 . @ ? ! - , & : ' " + = / $ * # % ; ¡ ¿ \ < > { } [ ] _ ( ) ≪ ≫ ± ^ · ~
2 ABC	A B C Ç Ã Á À Â 2
3 DEF	D E F É Ê 3
4 GHI	G H I Í 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ú Ü 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 C	0

(Modo todas em maiúsculas)

Como incluir um número

Você pode incluir um número rapidamente entre as letras. Mantenha pressionada a tecla do número desejado.

Como alternar entre maiúsculas e minúsculas

Seu telefone possui três modos de exibições de letras:

- **Abc**: letra inicial maiúscula
- **ABC**: todas as letras são maiúsculas
- **abc**: todas as letras são minúsculas

Pressione * uma ou mais vezes para exibir o indicador do tipo de exibição de letra apropriado e inicie a digitação normalmente.

Outras utilizações

- Pressione # para inserir um espaço.
- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita no texto, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita.
- Pressione **CLR** uma ou mais vezes para apagar letras uma por uma à esquerda. Mantenha a tecla **CLR** pressionada para limpar o visor.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de símbolos permite inserir símbolos.

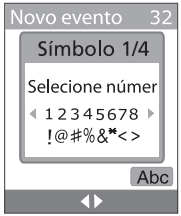

Você pode exibir mais símbolos pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita.

Pressione as teclas numéricas correspondentes aos símbolos desejados. O aparelho retornará imediatamente ao modo de inserção de texto que estava em uso antes da seleção do modo de símbolos.

Como utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite inserir números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados e vá manualmente para o modo de inserção de texto desejado. Para maiores detalhes sobre a modificação do modo, consulte a página 43.

Como utilizar os menus

O seu telefone oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e submenus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados por rolagem ou através da utilização de atalhos.

Como acessar uma função de menu utilizando a rolagem do visor

1. No Modo de espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o modo de menu.
2. Utilize as teclas de navegação para ir até o menu principal desejado; por exemplo, **Configurar**. Pressione a tecla **OK** para entrar no menu.
3. Se o menu contiver submenus, por exemplo, **Idioma**, encontre o submenu desejado percorrendo com a tecla de navegação para Cima ou para Baixo. Pressione **OK** para entrar no submenu.

   Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita essa etapa.
4. Faça a rolagem com as teclas de Navegação para localizar a opção desejada.
5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Observações:
- Retorne ao nível anterior de menu pressionando a tecla **CLR**.
- É possível sair do menu sem alterar as configurações de menu pressionando a tecla .

Como utilizar os atalhos

Os menus, sub-menus e opções de configuração são numerados e podem ser acessados rapidamente com a utilização do seu número de atalho.

Observação: Os números atribuídos a cada uma das funções de menu estão indicados na relação da próxima página.

1. No Modo de espera, pressione a tecla **Menu** para acessar o Modo de menu.

2. Insira o primeiro dígito do número de atalho. Repita esta ação para cada um dos dígitos do número de atalho.

   Exemplo: Acessando a opção de menu **Idioma**

   Pressione as teclas **0** e **4**.

   0 seleciona **Configurar** e 4 seleciona **Idioma**.

3. Selecione a opção desejada pressionando as teclas de Navegação.

4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Relação das funções de menu

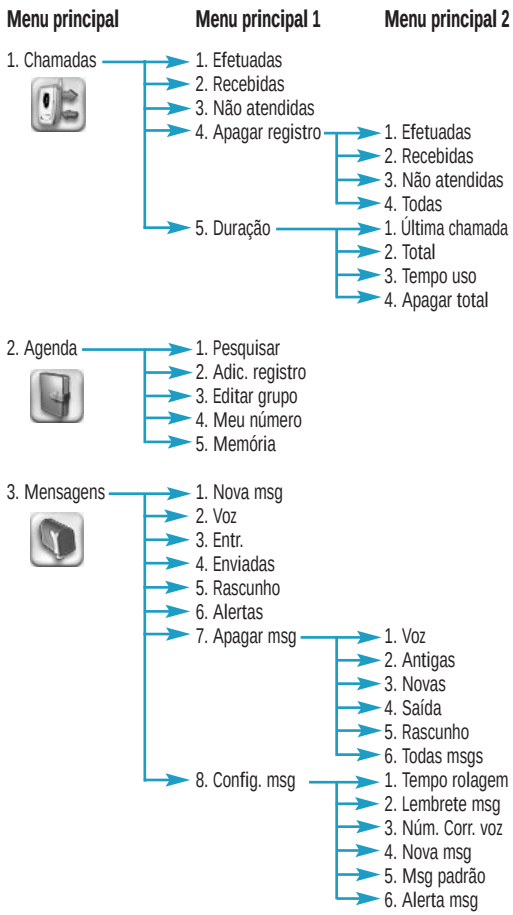

Menu principal	Menu principal 1	Menu principal 2
4. WAP	1. Acessar WAP	
	2. Avisar	
	3. Estilo	
5. PIM	1. Hoje	
	2. Agenda	
	3. Tarefas	
	4. Bloco de notas	
	5. Alarme	
	6. Calculadora	
	7. Horário Mundial	
	8. Contagem	
	9. Ajustar hora	
6. Ferr. voz	1. Disc. por voz	1. Gravar
		2. Ouvir
		3. Apagar tudo
		4. Ativar
	2. Voice Memo	1. Gravar
		2: Ouvir
		3. Apagar tudo
	3. Secretária	1. Lig. / Deslig.
		2. Recados
		3. Saudação
		4. Monitoramento
		5. Tempo espera
7. Sons	1. Vol. campainha	1. Chamadas
		2. Mensagens
		3. Alarme / Agenda
	2. Tipo campainha	1. Chamadas
		2. Mensagens
		3. Alarme
		4. Dados / Fax
		5. Agenda
	3. Alertas	1. Tom minuto
		2. Serviço
		3. Conectar
		4. Desconectar
		5. Sinal Fraco
		6. Roam

Menu principal	Menu principal 1	Menu principal 2
7. Sons (continuação)	4. Camp. roam	
	5. Tom tecla	
	6. Duração do tom	
	7. Lig. / Deslig.	
8. Visor	1. Estilo menu	
	2. Papel parede	
	3. Iluminação	
	4. Saudação	
	5. Atalho	
	6. Relógio dual	
	7. Contraste	
	8. LED serviço	
9. Jogos	1. Honey Ball	
0. Configurar	1. Atend. autom.	
	2. Atend. cham.	
	3. Redisc. autom.	
	4. Idioma	
	5. Selec. NAM	
	6. Selec. sistema	
	7. Dados / Fax	
	8. CSP autom.	1. Lig. / Deslig.
		2. Config.
	9. Versão	
	0. Segurança	1. Bloq. fone
		2. Cod. bloqueio
		3. Restrição
		4. Núm. emerg.
		5. Enviar PIN
		6. Apagar ag. tel.
		7. Zerar tel.
#. Downloads		

Chamadas

Você pode utilizar o menu Chamadas para:

- visualizar e discar as últimas chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas.
- apagar os números da memória do registro de ligações.
- visualizar a duração das chamadas.

Efetuadas *Menu 1-1*

O aparelho armazena até 20 últimas chamadas efetuadas. Ao acessar esse menu, é exibida a relação das chamadas efetuadas.

1. Pressione as teclas de Navegação para encontrar um número, ou o nome, se armazenado na Agenda.

2. Pressione a tecla **OK** para selecionar o número destacado. O número discado, ou o nome, se armazenado na Agenda, é exibido com data e hora em que a chamada foi efetuada.

3.

Para...	**Pressione...**
efetuar uma chamada para o número selecionado	a tecla .
utilizar as opções	A tecla dinâmica **Opção**. Para mais detalhes, consulte a página seguinte.
sair do registro de chamadas	a tecla .

Ao pressionar a tecla dinâmica **Opção** na lista de registros de chamadas, as seguintes opções estarão disponíveis:

Chamar: disca o número selecionado.

Salvar: (exibido quando o número não estiver armazenado em Agenda) permite que você armazene o número em Agenda.

Prefixo: permite que você adicione o código de área ou o código de função ao número antes de chamá-lo. Consulte a página 29 para maiores detalhes.

Apagar: apaga o número.

Recebidas *Menu 1-2*

Esse menu permite que você visualize as últimas 20 chamadas recebidas, se você tiver assinado o serviço de Identificação de chamadas. Entre em contato com o seu provedor de serviços para maiores detalhes sobre esse serviço

Quando você acessa esse menu, uma lista das chamadas recebidas é exibida.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte "Efetuadas" na página anterior.

Não atendidas

Menu 1-3

Se o serviço de Identificação de chamadas estiver disponível, seu telefone armazenará uma lista das últimas 20 chamadas recebidas que você não pode atender. Entre em contato com seu provedor de serviços para maiores detalhes sobre esse serviço

Quando você acessa esse menu, uma lista das chamadas não atendidas é exibida.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte "Efetuadas" na página 54.

Apagar registro

Menu 1-4

Você pode apagar os registros armazenados em cada um dos três registros de chamadas ou todos os três registros de chamadas de uma só vez.

Quando você visualizar uma mensagem de confirmação, selecione **Sim** para apagar o registro selecionado ou todos os registros. Se você quiser cancelar a seleção, selecione **Não**. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Duração

Menu 1-5

Seu telefone registra a duração das chamadas ou tempo de conversação. Utilizando esta opção, você pode visualizar a quantidade de chamadas recebidas ou efetuadas, e a duração de todas as chamadas. Você pode facilmente apagar o registro de duração a qualquer momento. Essa opção é conveniente para estimar a utilização do telefone.

Observação: Este recurso não deve ser utilizado para o cálculo de fatura.

As seguintes opções estão disponíveis:

Última chamada: exibe a duração da última chamada.

Total: exibe o número total de todas chamadas efetuadas e a duração total das chamadas desde a última vez que o cronômetro foi zerado através da opção **Apagar total**.

Tempo uso: exibe a quantidade e a duração total de todas chamadas recebidas ou efetuadas desde a aquisição do aparelho. Esse tempo não pode ser zerado.

Apagar total: apaga o registro "Total" e zera o cronômetro de duração das chamadas.

Agenda

Esse menu permite que você armazene, no seu diretório pessoal, os números mais freqüentemente chamados e os nomes a eles associados, para facilitar que você faça ligações sem a necessidade de lembrar ou digitar o número do telefone. Você pode armazenar até 500 registros, incluindo endereços de URL e E-mail.

Pesquisar

Menu 2-1

Esta opção permite que você localize um registro em sua Agenda.

Observação: Você pode acessar este menu pressionando a tecla dinâmica Agenda no modo de Espera.

1. Pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para percorrer o método desejado.

   - **Por nome**: insira as primeiras letras do nome desejado com o modo ABC. Os registros de Agenda são listados, começando com o primeiro registro que corresponda a sua inserção.
   - **Por registro**: insira o número da posição do número que você deseja localizar, utilizando as teclas numéricas.
   - **Por grupo**: pressione a tecla para Baixo e selecione o grupo que contenha o registro que você deseja localizar, utilizando a tecla Esquerda ou Direita. O telefone lista todos os registros no grupo selecionado.

2. Se necessário, pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para percorrer os registros.

   Ao pressionar a tecla dinâmica **Opção** na lista, as seguintes opções estão disponíveis:

   - **Editar**: permite que você altere o número de telefone, nome, número da posição, categoria e assim por diante.
   - **Apagar**: apaga o registro selecionado.
   - **Adicionar**: permite que você adicione um novo registro.

3. Quando o registro desejado for destacado, pressione a tecla **OK** para acessá-lo. O telefone exibirá os detalhes sobre o nome.

4.

Para	Pressione
realizar uma chamada para o número selecionado	a tecla .
utilizar as opções	tecla dinâmica **Opção**. Para mais detalhes sobre as opções, consulte os itens abaixo.

   Ao pressionar a tecla dinâmica **Opção** na tela de detalhes, as seguintes opções ficam disponíveis:

   - **Chamar**: faz uma ligação para o número.
   - **Editar**: permite que você altere o número de telefone, nome, número de posição, categoria e assim por diante.
   - **Apagar**: apaga o registro selecionado.

Adic. registro

Menu 2-2

Este menu permite armazenar um número com um nome em sua Agenda. Você pode salvar vários números de telefone de uma pessoa, tais como: telefone comercial, celular e número do fax em um registro. Um registro de Agenda pode conter até seis números, um em cada categoria.

Como criar um novo registro

1. Insira um número de telefone e pressione a tecla **OK**.

2. Quando a opção **Nova entrada** for destacada, pressione a tecla **OK** para confirmar a adição de um novo registro.

3. Selecione um ícone para identificar a categoria do número a ser armazenado utilizando as teclas de navegação e pressione a tecla **OK**.

4. Destaque uma opção que você deseja personalizar pressionando a tecla de navegação para Cima ou para Baixo e defina cada opção conforme necessário, pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita e o teclado numérico. As seguintes opções estão disponíveis:

   - **Sem nome**: permite que você insira um nome de até 22 caracteres. Para maiores informações sobre como inserir textos, consulte a página 42.
   - **Posição**: a primeira posição disponível é exibida. Se necessário, insira o número da posição utilizando as teclas numéricas.

   - **Casa / Escritório / Celular / Pager / Fax**: permite que você armazene mais números para cada categoria.
   - **URL**: permite que você armazene um endereço de URL.
   - **E-Mail**: permite que você armazene um endereço de e-mail. Você pode inserir até 48 caracteres.
   - **DiscRápida**: permite que você selecione o número de emergência a ser discado rapidamente pelo número da posição.
   - **Grupo**: permite que você atribua um registro a um grupo de pessoas. Para remover o registro de um grupo, selecione **Sem grupo**.
   - **Inativo**: permite que você selecione uma campainha exclusiva a ser utilizada para alertá-lo de uma chamada recebida de uma determinada pessoa.

   Observação: Você pode alterar o modo de inserção de texto pressionando a tecla dinâmica **Opção**. Você pode também inserir uma pausa ou a extensão do nome de domínio, tal como .com, .edu ou .net.

5. Ao finalizar a configuração das opções, pressione a tecla **OK** para salvar o registro

   Após armazenar o registro, o telefone exibe o número de registro da Agenda que você salvou e os registros remanescentes aos quais você poderá associar outros números de telefone.

Como armazenar um número de telefone no final da chamada

Para armazenar um número de telefone no encerramento da sua chamada:

1. Pressione a tecla para finalizar a chamada. A hora em que a chamada foi recebida e o número do telefone serão exibidos.
2. Para armazenar o número de telefone, pressione a tecla **OK**.
3. Para concluir o armazenamento do número, siga o procedimento da Etapa 2 em "Como criar um novo registro", na página 60.

Como adicionar um número em um registro existente

1. Insira um número e pressione a tecla **OK**.
2. Selecione **Pesquisar** pressionando as teclas de navegação e pressione a tecla **OK**
3. Vá até o registro ao qual você deseja adicionar um número pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK**.
4. Para concluir o armazenamento do número, siga o procedimento da Etapa 3 em "Como criar um novo registro", na página 60.

Editar grupo *Menu 2-3*

Essa opção permite que você altere as configurações para os grupos de chamada.

1. Vá até o grupo que você deseja editar pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione **OK**.
2. Apague o nome atual utilizando a tecla **CLR**.
3. Insira um nome e pressione a tecla **OK**.

   Para maiores detalhes sobre como inserir texto, consulte a página 42.
4. Repita as etapas 1 a 3, se necessário.

Meu número *Menu 2-4*

Essa opção exibe o seu número de telefone.

Após visualizar, pressione a tecla **OK** para retornar para a tela anterior.

Memória *Menu 2-5*

Esse menu exibe quantas posições de Agenda e de Discagem por voz foram utilizadas.

Após visualizar, pressione a tecla **OK** para retornar para a tela anterior.

Mensagens

Seu telefone pode receber notificação de correio de voz, mensagens de texto e páginas e mensagens WAP. Além disso, seu telefone pode enviar mensagens de texto.

Quando o telefone recebe uma mensagem, ele emite um som de alerta e uma notificação de texto é exibida juntamente com o nome e o número de telefone da pessoa que está ligando, se disponíveis. O ícone de Nova mensagem ( ) permanece na tela até que você leia as novas mensagens de texto ou ouça as novas mensagens de correio de voz.

As mensagens são recebidas mesmo quando seu telefone estiver bloqueado. Entretanto, a tela não exibirá informações sobre a mensagem. Para acessar uma mensagem, você deve desbloquear o telefone.

Se você receber uma mensagem durante uma conversa, seu telefone automaticamente silenciará a campainha. Isso serve para evitar que a campainha toque enquanto você está numa conversa.

Nova msg

Menu 3-1

Você pode criar uma mensagem de texto sucinta e enviá-la para outros telefones celulares.

Observação: A transmissão de mensagens só estará disponível quando o seu telefone estiver operando em uma rede digital e se tal serviço for oferecido pelo seu provedor de serviços.

1. Insira um número de destino utilizando as teclas numéricas e pressione a tecla **OK**.

   Ao pressionar a tecla dinâmica **Opção** é possível procurar um número em Agenda.

   Para enviar a sua mensagem a vários destinos, pressione a tecla **#** e digite um outro número.

2. Insira o conteúdo da mensagem. Para maiores detalhes sobre como inserir textos, consulte a página 42.

   Ao pressionar a tecla dinâmica **Opção**, a opção **Padrão** fica disponível para permitir que você utilize as 10 mensagens padrão predefinidas na opção de menu **Msg padrão** (**Menu 3-8-5**) para mais detalhes, consulte a página 73.

3. Quando acabar de inserir a mensagem, pressione a tecla **OK**.

4. Para selecionar uma opção, pressione as teclas de Navegação e pressione a tecla **OK**.

   As seguintes opções são exibidas:

   - **Enviar para**: permite que você altere o número de telefone de destino.
   - **Msg**: permite alterar o conteúdo da mensagem já inserida.
   - **No**. **retorno**: permite modificar o número de retorno. O número de retorno padrão é seu número de telefone.
   - **Opções**: exibe as opções de configuração a seguir.Vá até uma das opções utilizando a tecla de navegação para Cima ou para Baixo e altere a configuração utilizando a tecla de navegação Esquerda ou Direita.

     - Prioridade: Seleciona a prioridade da mensagem.

- Validade: Seleciona por quanto tempo sua mensagem fica válida na central SMS enquanto são realizadas tentativas de enviá-la ao destinatário.
- Enviar mais tarde: Seleciona por quanto tempo a entrega da mensagem será retida na central SMS, se você não quiser enviá-la imediatamente.
- Notificação de Entrega: Ativa ou desativa o recurso de notificação de entrega. Quando ele é ativado, a rede informa se sua mensagem foi lida ou não pelo destinatário.
- Salvar mensagem: define se o seu telefone salvará a mensagem na Saída após a transmissão. Quando você seleciona **Salvar automát**, o telefone perguntará se você deseja salvar a mensagem.

Observação: As opções **Notificação entr** e **Salvar msg** podem ser predefinidas na opção de menu **Nova msg** (**Menu 3-8-4**); para maiores detalhes, consulte a página 73.

- **Msg arquiv.**: permite armazenar a mensagem no menu **Rascunho** (**Menu 3-5**) para utilização futura.

5. Repita a etapa 3 para configurar as opções de mensagem.
6. Após alterar as opções de configuração, pressione a tecla ou a tecla dinâmica **Enviar** para enviar a mensagem.

Quando você configura a opção **Salvar mensagem** no menu **Opções** como **Aviso p/ salva**, o telefone perguntará se você deseja salvar a mensagem. Selecione **Sim** ou **Não** e pressione a tecla **OK**.

Observação: Fechar o folder ou pressionar a tecla antes da mensagem ser enviada interromperá a transmissão.

Voz

Menu 3-2

Quando a lista de correio de voz for exibida, pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para ir para uma notificação de voz e pressione a tecla dinâmica **OK** para ouvir a mensagem.

Pressione a tecla dinâmica **Opção** para acessar as seguintes opções.

Ouvir: permite que você ouça a mensagem de voz. O telefone automaticamente discará para a central de correio de voz.

Apagar ícone: apaga o ícone de Nova mensagem e zera o contador para um novo correio de voz, se necessário. O sistema zera o contador automaticamente após você ouvir todas as novas mensagens.

Entr.

Menu 3-3

Seu telefone pode armazenar até 115 mensagens na caixa de Entrada(50), Saída(50) e Rascunho(15). Se a memória estiver cheia, uma mensagem de aviso será exibida e o telefone rejeitará mensagens adicionais até que você exclua as mensagens antigas.

Ao acessar a opção de menu **Entr**., a lista de mensagens será exibida.

Para visualizar os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para ir até uma das mensagens na lista e pressione a tecla **OK**. Se necessário, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para percorrer o conteúdo.

Enquanto estiver visualizando a mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Responder: permite que você envie uma mensagem de resposta ao remetente.

Encaminhar: permite que você encaminhe a mensagem para outra pessoa.

Apagar: apaga a mensagem da Entrada.

Chamar: faz uma ligação para o número de retorno.

Salvar: permite que você salve o número de retorno da mensagem.

Enviadas

Menu 3-4

Seu telefone pode armazenar até 115 mensagens na caixa de Entrada(50), Saída(50) e Rascunho(15). Se a memória estiver cheia, uma mensagem de aviso será exibida e o telefone rejeitará mensagens adicionais até que você exclua as mensagens antigas.

Ao acessar a opção de menu **Enviadas**, a lista de mensagens será exibida.

Para visualizar os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para ir até uma das mensagens na lista e pressione a tecla **OK**. Se necessário, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para percorrer o conteúdo.

Ao verificar uma mensagem, pressione a tecla dinâmica **Detalhar** para ver o status da mensagem ou pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Reenviar: permite que você envie/reenvie uma mensagem. Para maiores detalhes, consulte a página 64.

Apagar: apaga a mensagem da Saída.

Rascunho *Menu 3-5*

Seu telefone pode armazenar mensagens de rascunho que ainda não foram enviadas na caixa Rascunho. Se você salvar o conteúdo da mensagem utilizando a opção **Rascunho** antes de enviá-la (consulte a página 66), você pode acessá-la utilizando este menu.

Para rever uma mensagem armazenada, pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para ir até a mensagem desejada e pressione a tecla **OK**.

Ao rever uma mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as opções a seguir:

Reenviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para maiores detalhes, consulte a página 64.

Apagar: apaga a mensagem da caixa Rascunho.

Alertas *Menu 3-6*

Quando você recebe uma nova mensagem do servidor web, seu telefone o avisa e as seguintes opções são exibidas:

Ver: permite que você acesse a caixa Entrada da Web para exibir uma mensagem da web.

Apagar: você pode pressionar a tecla **CLR** se não quiser ler a mensagem neste momento.

Para selecionar uma opção, vá para ela e pressione a tecla **OK**. Se você selecionar **Apagar**, a mensagem é armazenada no menu **Alertas**.

Ao acessar o menu **Alertas** (**Menu 3-6**), uma lista das mensagens recebidas da Web é exibida. Pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para ir para a mensagem que deseja ver e pressione a tecla **OK**. O telefone inicia o navegador WAP e exibe o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para percorrer o conteúdo.

Apagar msg *Menu 3-7*

Utilizando esse menu, você pode excluir todas as mensagens em cada caixa de mensagens; Voz, Antigas, Novas, Saída e Rascunho. Você também pode excluir todas as mensagens de uma só vez selecionando **Todas msgs**.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**.

Config. msg *Menu 3-8*

Com esse menu, você pode predefinir várias opções para a utilização do recurso de mensagens.

Tempo rolagem (*Menu 3-8-1*)

Se uma mensagem recebida for muito longa para o visor, o telefone a exibe deslizando a tela automaticamente. Você pode definir o intervalo de tempo no qual o telefone desliza a mensagem para a próxima tela.

Se você selecionar **Deslig.**, você precisará passar para a próxima tela manualmente, utilizando as tecla de navegação para Cima ou para Baixo.

Lembrete msg (*Menu 3-8-2*)

Quando uma mensagem é recebida, o telefone o alerta tocando a campainha selecionada. Você pode definir quantas vezes você deseja ser alertado. Selecionar **Deslig**. significa que o alerta de mensagem será emitido uma única vez quando a mensagem é recebida. Selecionar **Uma vez** significa que o alerta de mensagem será emitido uma vez quando a mensagem é recebida e mais uma vez depois de 2 min. Selecionar **Cada 2 min** significa que o alerta de mensagem será emitido a cada 2 min.

Núm. corr. voz (*Menu 3-8-3*)

Todas as chamadas não atendidas são automaticamente transferidas para a central de correio de voz, mesmo se o seu telefone estiver desligado ou em uso. Você pode armazenar o número da central do correio de voz, utilizando este menu.

Nova msg (*Menu 3-8-4*)

Você pode definir as configurações padrão para as opções disponíveis ao criar uma nova mensagem. As seguintes opções estão disponíveis:

Núm. retorno: Você pode definir o número de retorno. Ele vem predefinido como o seu número de telefone pelo fabricante.

Salvar msg: permite que você defina se quer ou não que a mensagem transmitida seja salva na Saída.

- Não Salvar: o telefone não salva a mensagem.
- Avisar ao salvar: o telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem ou não.
- Salvar autom.: o telefone salva a mensagem automaticamente.

Modo inserção: Você pode escolher entre os modos de inserção de texto **T9(Português)** e **Alfabeto** (ABC).

Notificação entr: permite que você ative ou desative a notificação de entrega.

Msg padrão (*Menu 3-8-5*)

Essa opção de menu permite que você edite as 10 mensagens padrão.

1. Vá até uma das mensagens da lista de mensagens e pressione a tecla **OK**.
2. Altere a mensagem conforme necessário. Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 42.
3. Ao finalizar, pressione a tecla **OK**.

Alerta msg (*Menu 3-8-6*)

Este menu possibilita que você ajuste os parâmetros de alerta de mensagens recebidas durante uma chamada.

Selecione **Sim** para ativar esta funcionalidade. Senão, selecione **Não**.

WAP

Sobre o Navegador WAP

Seu telefone vem equipado com um navegador WAP, o que possibilita que você acesse a Internet sem fio.

O navegador WAP permite que você acesse informações atualizadas utilizando o seu telefone. Navegar na Internet através do celular não é a mesma coisa do que através do seu computador. Os provedores de conteúdo selecionam apenas as informações mais importantes de seus sites para apresentação aos usuários de telefonia móvel, removendo a maioria dos gráficos.

Cada vez que você iniciar o navegador WAP, seu aparelho se conectará a Internet sem fio e o ícone de Serviço ( ) será exibido na tela. Sempre que o indicador de serviço estiver sendo exibido no visor, você estará conectado à Internet sem fio e será cobrado por este serviço. As tarifas irão variar segundo sua opção de serviço.

O navegador WAP encerrará a conexão após um determinado período de inatividade e se reconectará automaticamente conforme necessário. Você pode achar que está sendo cobrado por diversas conexões à rede durante uma única sessão, isto é normal e foi projetado para minimizar sua conta telefônica.

Acessar WAP

Menu 4-1

Observação: Na primeira vez que você utilizar seu navegador WAP, deverá executar um processo de configuração de segurança, que leva de 3 a 5 minutos. Por favor, siga as instruções do visor para concluir este processo de configuração de segurança. Este processo de configuração inicial ocorrerá apenas na primeira vez que você acessar o serviço.

1. Ao acessar o menu **Acessar WAP** (**Menu 4-1**), você conecta seu telefone à Internet sem fio.

2. Se um lembrete for exibido, dependendo de sua configuração na opção de menu **Avisar** (**Menu 4-2**), apenas responda **SIM** ou **NÃO** pressionando a tecla dinâmica correspondente.

3. Uma vez conectado, será exibida a home page ou a última página visitada.

   A página de abertura quando você acessa o navegador WAP depende do conteúdo do seu provedor de serviço de rede.

4. Para percorrer a tela, utilize a tecla de navegação para Cima ou para Baixo.

Como sair do navegador WAP

Para sair do navegador WAP, simplesmente pressione a tecla a qualquer momento.

Se a opção **Ao terminar** ou **Ambos** estiver configurada no menu **Avisar** (**Menu 4-2**), será perguntado se você deseja encerrar a conexão com o navegador. Basta responder **SIM** ou **NÃO** pressionando a tecla dinâmica Esquerda ou Direita.

Como navegar utilizando o navegador WAP

Ao utilizar o navegador WAP, algumas teclas de seu aparelho funcionam de forma diferente do que em um telefonema normal.

Esta é a forma como as teclas funcionam no navegador WAP:

Tecla dinâmica esquerda: Essa é a tecla dinâmica esquerda utilizada para executar os comandos na parte inferior esquerda do visor do navegador.

Tecla dinâmica direita: Essa é a tecla dinâmica direita utilizada para executar os comandos na parte inferior direita do visor do navegador.

Teclas de navegação: Utilize essas teclas para percorrer o visor e selecionar as opções do navegador. A opção atualmente selecionada é indicada por uma seta. Você também pode utilizá-las para mover o cursor quando estiver inserindo o texto.

Teclas do cursor: Utilize essas teclas para mover o cursor ao editar textos.

Tecla END: Essa tecla finaliza a conexão do navegador WAP e retorna o telefone ao modo de Espera.

Tecla CLR: Essa tecla executa duas funções importantes:

- Retorna ao navegador. Pressioná-la uma vez, retorna à página anterior. Mantendo-a pressionada, retorna à página principal.
- Apaga o texto ou número inserido. Ao inserir caracteres, pressione essa tecla para apagar o último número, letra ou símbolo. Mantenha pressionada essa tecla para apagar completamente o campo de inserção.

Teclas numéricas de 0 a 9: Se os itens em uma página estiverem numerados, você pode utilizar estas teclas para selecioná-los.

Teclas de volume: Essas teclas permitem que você percorra uma página ou altere a definição de volume.

Como utilizar os menus do navegador WAP

No navegador WAP, você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opção**:

Recarregar: atualiza a página da web atual.

Início: retorna, a qualquer momento, para a homepage do provedor de serviço da Internet sem fio.

Favoritos: permite que você carregue diretamente um site favorito da web.

Marcar site: permite que você defina um site favorito; ele pode ser acessado diretamente de qualquer página da web. Os sites favoritos economizam tempo, reduzindo o número de etapas exigidas para acessar uma determinada página.

Sobre Openwave: fornece informações sobre o Openwave e sua versão do navegador WAP.

Avançadas...: fornece acesso aos seguintes recursos avançados.

- Mostrar URL: exibe o endereço da URL do site em que você está atualmente conectado. O recurso também possibilita a definição do site atual como a sua página inicial.
- Homepage: permite que você altere a página inicial manualmente.
- Definir WAP Proxy: permite que você defina as configurações do proxy necessárias para a conexão à Internet sem fio.
- Serviços off-line: A maioria dos aplicativos é armazenada em um servidor que não pode ser acessado fora de sua área de cobertura de Internet sem fio. Entretanto, alguns aplicativos podem ser armazenados no cache de seu telefone, possibilitando seu uso off-line. Você pode excluir o site associado à cache a qualquer momento.
- Saída: armazena as solicitações enviadas de seu navegador para que elas possam ser processadas posteriormente.
- Reiniciar Navegador: reinicia o navegador sem sair dele.
- Criptografia: essa opção é automaticamente definida pelo provedor de serviço. Você não precisa alterá-la.

Como inserir textos no navegador WAP

Quando for solicitado, você pode inserir letras, números ou símbolos da mesma maneira que no modo do telefone. Consulte a página 42 para obter maiores informações sobre como inserir caracteres.

Avisar

Menu 4-2

Seu telefone pode exibir um aviso para confirmar sua sessão do navegador. Você pode configurar o telefone para exibir ou não o aviso.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Nunca: o aviso nunca é exibido.

Ao iniciar: esta configuração é padrão. Você visualizará um aviso quando entrar no navegador, mas não quando encerrar a sessão.

Ao terminar: você visualizará o aviso somente quando encerrar o navegador.

Ambos: você será alertado quando estiver iniciando ou encerrando o navegador.

Estilo

Menu 4-3

Nesse menu, você pode modificar o estilo do visor do navegador WAP.

Escolha uma opção da lista. Para exibir a tela padrão do navegador, selecione **Básico**.

PIM

A função PIM permite que você:
- acompanhe datas e eventos importantes.
- crie uma lista de compromissos e notas.
- defina um alarme para tocar em um horário específico.
- utilize o telefone como uma calculadora.
- verifique a hora atual em outra parte do mundo.
- faça a contagem regressiva para um dia específico.
- defina a data e horário atuais.

Hoje

Menu 5-1

Você pode programar até 9 eventos para o dia atual, indicando o horário de início e fim. Você pode até mesmo definir que o calendário do telefone alerte-o antes que um evento comece. Os eventos agendados para datas futuras são exibidos automaticamente na sua agenda de eventos "Hoje" em um determinado dia.

Como programar um novo evento

1. Insira o conteúdo do evento e pressione **OK**.

   Consulte a página 42 para obter maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

2. Insira a hora e data de início utilizando as teclas numéricas.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

   Observação: Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação Esquerda e Direita.

3. Pressione a tecla de navegação para Baixo para destacar o campo Notificação.

4. Selecione quando o alarme deverá notificá-lo sobre seu evento, pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita. Ao selecionar **Sem alarme** nenhum alarme será emitido.

5. Pressione a tecla **OK** para armazenar seu evento.

Como visualizar sua agenda do dia

O primeiro evento armazenado no dia atual é exibido quando você seleciona a opção de menu **Hoje** (**Menu 5-1**).

Pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para visualizar o evento anterior ou seguinte.

Ao visualizar o evento, pressione a tecla dinâmica **Opção** para ir para utilizar as seguintes opções:

Adic. novo: permite que você adicione um novo evento.

Editar: permite que você altere o evento.

Apagar: permite que você apague o evento selecionado.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos.

Agenda

Menu 5-2

Essa opção permite que você visualize o mês atual, assim como o mês anterior e o próximo, no formato de calendário. No calendário, a data atual é exibida em azul claro e os dias com eventos agendados são indicados por um quadrado azul no calendário.

Como percorrer o calendário

- Você pode percorrer os dias pressionando a tecla de navegação para Cima ou para Baixo.
- Você pode percorrer uma semana pressionando tecla de navegação Esquerda ou Direita.
- ra exibir o mês seguinte ou o anterior, pressione a tecla ▲ ou ▼ do lado esquerdo do telefone.

No calendário, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Ver: permite que você visualize os eventos agendados do dia.

Adic. novo: permite que você adicione um novo evento ao dia.

Como criar um novo evento

Você pode armazenar até 20 eventos na agenda, com até nove eventos por dia.

1. Selecione um dia no calendário, consultando "Como percorrer o calendário" na página 42 e pressione a tecla **OK**.

2. Insira os conteúdos do seu evento e pressione a tecla **OK**.

   Para maiores detalhes sobre como inserir letras, consulte a página 42.

3. Insira o horário e data de início do evento utilizando as teclas numéricas.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

   Observação: Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação Esquerda e Direita.

4. Pressione a tecla de navegação para Baixo para destacar o campo Notificação.

5. Selecione quando o alarme deverá notificá-lo sobre o evento, pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita.

   Ao selecionar **Sem alarme**, nenhum alarme será emitido.

6. Pressione a tecla **OK** para armazenar seu evento.

Como visualizar seu evento

Selecione um dia com eventos programados no calendário, consultando "Como percorrer o calendário" na página 82 e pressione a tecla **OK**. O primeiro evento armazenado no dia é exibido.

Pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para ver o evento anterior ou o próximo.

Ao visualizar um evento, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Adic. novo: permite que você adicione um novo evento

Editar: permite que você edite o evento.

Apagar: permite que você apague o evento.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos.

Tarefas *Menu 5-3*

Esta função permite inserir uma relação de tarefas a serem executadas e atribuir uma prioridade e um prazo final para cada uma delas.

Como criar uma nova tarefa

1. Insira a primeira tarefa e pressione a tecla **OK** para confirmar.Consulte a página 42 para maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

2. Selecione a prioridade entre **ALTA** ou **BAIXA** pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita e pressione a tecla de navegação para Baixo para ajustar a hora.

3. Insira a hora e data em que a tarefa deverá ser concluída utilizando as teclas numéricas.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

   Observação: Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação Esquerda e Direita.

4. Pressione a tecla **OK** para salvar a tarefa.

Como visualizar uma tarefa

A lista de tarefas é exibida quando você acessa o menu **Tarefas** (**Menu 5-3**).

Ao visualizar a lista de tarefas, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para ir para uma tarefa anterior ou seguinte:

Ao ver a tarefa, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Adic. novo: permite que você adicione uma nova tarefa.

Editar: permite que você edite a tarefa.

Apagar: permite que você apague a tarefa.

Apagar tudo: permite que você apague todas as tarefas.

Bloco de notas

Menu 5-4

Esse recurso permite que você escreva notas sobre algo que você precisa lembrar.

Como redigir um Lembrete

1. Insira o conteúdo do lembrete.

   Para maiores detalhes sobre a inserção de caracteres, consulte a página 42.

2. Pressione a tecla **OK** para salvar o lembrete.

Como visualizar um Lembrete

A lista de notas é exibida ao acessar o menu **Bloco de notas** (**Menu 5-4**).

Ao visualizar a lista de notas, pressione as teclas de Navegação para Cima ou para Baixo para ir para um lembrete e:

Pressione a tecla **OK** para ver os detalhes. Você pode ir para o lembrete anterior ou para o próximo pressionando as teclas dinâmicas Esquerda e Direita.

Ao visualizar o lembrete, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Adic. novo: permite que você adicione uma novo lembrete.

Editar: permite que você edite o lembrete.

Apagar: permite que você apague o lembrete.

Apagar tudo: permite que você apague todos os lembretes.

Alarme

Menu 5-5

Esse menu permite que você configure um alarme para tocar em um horário específico.

Para configurar um alarme:

1. Selecione um tipo de alarme, **Uma vez** ou **Diário**, pressionando as teclas de Navegação para Cima e para Baixo e pressione a tecla **OK**.

2. Insira a hora para o alarme tocar. É necessário inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

3. Pressione a tecla **OK** para salvar a configuração do alarme.

   O ícone de Alarme ( ) será exibido no visor.

Para interromper o alarme quando tocar, pressione qualquer tecla.

Para desativar uma configuração de alarme, acesse o menu **Alarme** e selecione **Deslig**.

Calculadora

Menu 5-6

Com esta função é possível utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número na primeira linha utilizando as teclas numéricas.

   Observações:
   - Para apagar erros ou limpar o visor, pressione a tecla **CLR**.
   - Utilize a tecla * para inserir um ponto decimal e a tecla # para alterar o sinal de um número para negativo (-).

2. Insira a operação para o seu cálculo na segunda linha pressionando as teclas de navegação, de acordo com a ilustração no visor.

3. Insira o segundo número.

4. Repita as etapas 2 e 3 quantas vezes forem necessárias.

5. Para ver o resultado, pressione a tecla **OK**.

6. Para executar outro cálculo, repita a etapa 1.

Horário Mundial

Menu 5-7

Esse menu permite que você verifique a hora atual em 24 fusos horários de 35 diferentes principais cidades ao redor do mundo.

Selecione a cidade correspondente a seu fuso horário pressionando as teclas de navegação uma ou mais vezes.

Para acionar o horário de verão, DST (Daylight Saving Time):

1. Pressione a tecla dinâmica **DST**.

2. Selecione **Lig.** e pressione a tecla **OK**.

   O ícone de DST aparecerá ao lado do horário.

Para cancelar o DST, selecione **Deslig**.

Contagem

Menu 5-8

Este menu o auxilia a saber quanto tempo você gasta para fazer algo, ou quantos meses, dias, horas e minutos existem até um dia específico. Você pode criar até 20 contagens utilizando este menu.

Como criar uma nova contagem

1. Insira o conteúdo para o sua contagem e pressione a tecla **OK**.

   Para maiores informações sobre como inserir texto, consulte a página 42.

2. Insira a data e a hora a partir da qual você deseja fazer uma contagem.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

   Observações:
   - Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação Esquerda e Direita.
   - Você pode inserir um ano entre 1981 e 2099.

3. Pressione a tecla **OK** para salvar o contagem.

Como visualizar uma contagem

A lista de contagens é exibida quando você acessa o menu **Contagem** (**Menu 5-8**).

Ao visualizar a lista de contagens, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para ir para uma contagem anterior ou seguinte:

Ao visualizar uma contagem, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Adic. novo: permite que você adicione uma nova contagem.

Editar: permite que você edite a contagem.

Apagar: permite que você apague a contagem.

Apagar tudo: permite que você apague todas as contagens.

Ajustar hora

Menu 5-9

Para exibir a data e horas corretas na tela de espera ou utilizar os recursos do PIM, tais como **Hoje**, **Agenda**, **Tarefas**, **Alarme**, **Horário mundial *** e **Contagem**, você deverá atualizar a data e a hora manualmente através deste menu, quando seu aparelho estiver apresentando o sinal de mdo analógico.

Insira a data e hora utilizando as teclas numéricas.

Minuto, hora, mês e dia devem ser inseridos utilizando dois dígitos e o ano requer todos os 4 dígitos. Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Para selecionar AM ou PM, pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

* A opção Horário Mundial estará indisponível caso você não esteja em uma rede com Serviço Digital.

Ferr. voz

Neste menu, você pode utilizar os recursos de voz do telefone, permitindo que você:

- disque um número dizendo um nome correspondente.
- grave um voice memo.
- configure o telefone para atender uma chamada e gravar a mensagem do originador da chamada.

Disc. por voz *Menu 6-1*

Quando seu telefone estiver no modo Digital, você pode ligar para até 20 registros armazenados dizendo o seu nome no microfone. Para utilizar a opção de Discagem por voz é necessário que antes você programe o telefone para reconhecer o nome da pessoa para quem você está ligando.

Gravar (*Menu 6-1-1*)

Esta opção permite gravar nomes e registrar números para posterior discagem por voz. O telefone fornece comandos de voz e telas no visor para orientá-lo durante o processo de gravação.

1. Quando solicitado, diga o nome que deseja programar. O aparelho grava o nome como um primeiro modelo.
2. Responda ao comando repetindo o nome após o bip. O aparelho gravará o nome como um segundo modelo e solicitará que você insira o número do telefone.
3. Insira o número do telefone pressionando as teclas numéricas e pressione a tecla **OK**.

Dicas para gravar um nome

- Evite gravar nomes que sejam foneticamente semelhantes. Se você gravar um nome similar a um que já esteja na memória, o telefone solicitará outro nome.
- Fale claro e naturalmente.
- O nome deve ser gravado pela pessoa que utilizará o telefone. O aparelho não reconhecerá o nome se a voz soar de forma diferente.
- Evite nomes muito curtos ou muito longos. São recomendados nomes com duas a cinco sílabas.
- Se esta função não funcionar adequadamente, apague o nome e grave um nome diferente.
- É recomendado praticar diversas vezes para obter melhores resultados.
- Você pode gravar até 20 nomes. Se você tentar gravar mais do que isso, o telefone emitirá o aviso "Sem espaço para gravar identif. voz!".

Ouvir (*Menu 6-1-2*)

Quando a sua lista de números de discagem por voz for exibida, vá até o registro desejado e pressione a tecla **OK**. O visor exibe o número e o nome associados.

Para reproduzir o identificador de voz, pressione a tecla dinâmica **Ouvir**. Pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Chamar: faz uma ligação para o número.

Editar: edita o número e o nome.

Apagar: apaga o número.

Na lista de Identificadores de voz, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Chamar: faz uma chamada para o número.

Apagar: apaga o número.

Reprod. todas: reproduz todos os nomes gravados.

Apagar tudo (*Menu 6-1-3*)

Esse menu exclui todos os registros da lista de Identificadores de voz.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**.

Ativar (*Menu 6-1-4*)

A discagem por voz está sempre ativada uma vez que você tenha programado o telefone para aceitar registros de discagem por voz e os números de telefone associados.

Utilizando o menu Ativar, você pode definir como iniciar uma chamada de discagem. As seguintes opções estão disponíveis:

[✳] Apenas: habilita a discagem por voz mantendo pressionada apenas a tecla ✳. Essa é a configuração padrão.

[✳] ou Folder: habilita a discagem por voz mantendo a tecla ✳ pressionada ou abrindo o folder.

[✳] ou Fone: possibilita a discagem por voz ao manter a tecla ✳ pressionada ou ao manter pressionado o botão do seu microfone do fone de ouvido.

Voice Memo *Menu 6-2*

Esse menu permite que você grave os Voice memos.

Se você selecionou a opção Voice Memo como atalho na tecla de navegação, você poderá gravar a conversação, pressionando-a durante a chamada.

Gravar (*Menu 6-2-1*)

Você pode gravar voice memos de até 4 minutos de duração total. Esse recurso divide a memória com a Secretária eletrônica e o tempo total para voice memos depende da memória disponível menos qualquer mensagem do chamador; por exemplo, se o seu telefone possui mensagens do chamador de 4 minutos no total, você não pode gravar nenhum voice memo.

1. Grave um voice memo falando ao microfone.

   Quando você está gravando, um cronômetro é exibido para exibir o tempo decorrido.

   Você pode pausar a gravação pressionando a tecla dinâmica **Pausa** e então retomá-la pressionando a tecla dinâmica **Retomar**.

2. Pressione a tecla **Parar** para finalizar a gravação. A tela fornece as opções a seguir. Vá para uma das opções e pressione a tecla **OK**.

   - **Ouvir**: permite que você ouça o voice memo.
   - **Regravar**: permite que você descarte o voice memo existente e grave outro.
   - **Salvar**: permite que você salve o voice memo.
   - **Sair**: permite que você cancele a gravação do voice memo e vá para o menu Gravar.

3. Quando você estiver satisfeito, selecione a opção **Salvar** e pressione a tecla **OK**.

4. Insira um título para o voice memo e pressione a tecla **OK**.

   Para maiores detalhes sobre como inserir texto, consulte a página 42.

Ouvir (*Menu 6-2-2*)

Quando a lista de voice memos for exibida, vá até o voice memo desejado e pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK**.

O visor exibe informações sobre o voice memo, tais como título, duração, tamanho e data e hora em que ele foi gravado.

Pressione a tecla dinâmica **Ouvir** para ouvir o voice memo. Ao pressionar a tecla dinâmica **Opção**, as seguintes opções estão disponíveis:

Ouvir: reproduz o voice memo.

Editar: permite que você altere o título do voice memo.

Apagar: apaga o voice memo selecionado.

Na lista de voice memos, pressione a tecla dinâmica **Opção** para utilizar as seguintes opções:

Ouvir: reproduz o voice memo.

Apagar: apaga o voice memo selecionado.
s

Apagar tudo (*Menu 6-2-3*)

Essa opção permite apagar todos os voice memos.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**.

Secretária *Menu 6-3*

Se você não puder atender uma chamada, pode configurar o telefone para atendê-la com uma mensagem de saudação predefinida e gravar a mensagem do originador da chamada. Como esse recurso você divide a memória com os voice memos, a duração total das mensagens depende da memória disponível menos os voice memos.

Observação: Esse recurso não funciona quando você está no modo Analógico.

Lig. / Deslig. (*Menu 6-3-1*)

Esse menu permite que você ative ou desative a Secretária eletrônica

Recados (*Menu 6-3-2*)

Você pode ouvir as mensagens gravadas em seu telefone. Ao acessar esse menu, uma lista de mensagens gravadas será exibida.

Observação: Se o telefone tiver mensagens recebidas esperando para serem verificadas, ele exibirá o número total de mensagens, a data e a hora em que a última mensagem foi gravada. Ao pressionar a tecla **OK**, você acessa os Recados.

Pressione a teclas de navegação para Cima ou para Baixo para rolar a mensagem que você queira rever e pressione a tecla **OK**. O visor mostrará informações sobre a mensagem que você esta visualizando. Pressione a tecla dinâmica **Ouvir** para reproduzir-la.

Você pode pausar a reprodução pressionando a tecla **Pausa** e em seguida retomar, pressionando a tecla **Retomar**.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opção** para acessar as seguintes opções:

Ouvir: reproduz a mensagem selecionada.

Apagar: apaga a mensagem selecionada.

Apagar tudo: apaga todas as mensagens.

Saudação (*Menu 6-3-3*)

Seu telefone vem com uma mensagem de saudação predefinida a ser reproduzida quando uma chamada é recebida. Além disso, você pode gravar sua própria mensagem de saudação.

Para gravar uma mensagem de saudação:

1. Selecione **Gravar** pressionando as teclas de Navegação e pressione a tecla dinâmica **OK**.

2. Aguarde até que um som de aviso seja emitido e grave uma mensagem de saudação falando ao microfone.

   Você pode pausar a gravação pressionando a tecla dinâmica **Pausa** e então retomá-la, pressionando a tecla dinâmica **Retomar**.

3. Quando a gravação for concluída, pressione a tecla dinâmica **Parar**. O telefone automaticamente salva a mensagem.

   Se você quiser reproduzir a mensagem atualmente selecionada, destaque **Ouvir** e pressione a tecla **OK**.

Para ativar ou desativar sua própria mensagem de saudação:

1. Destaque **Selecionar** e pressione a tecla **OK**.

2. Selecione **Minha msg** para utilizar sua mensagem ou **Padrão** para utilizar a mensagem padrão.

3. Pressione a tecla **OK** para salvar a seleção.

Observação: Uma vez que você tenha gravado a sua própria mensagem e então tenha alterado a saudação para a mensagem padrão, sua mensagem é apagada.

Monitoramento (*Menu 6-3-4*)

Esse menu permite ativar ou desativar o monitoramento, que permite que você ouça a mensagem do chamador enquanto ele estiver deixando-a.

Tempo espera (*Menu 6-3-5*)

Esse menu permite definir o tempo que o telefone deve aguardar antes de atender a chamada com a mensagem de saudação. Ao selecionar **Deslig**, significa que o telefone reproduz a mensagem assim que recebe o sinal de chamada recebida.

Sons

Você pode utilizar o menu **Sons** para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- Volume, tipo e tom da campainha
- campainha para as chamadas recebidas quando você está em roam.
- Tom de tecla e sons de alerta.
- Som emitido quando o telefone é ligado ou desligado.

Vol. campainha

Menu 7-1

Esse menu permite que você ajuste o volume da campainha.

Chamadas: permite que você ajuste o volume da campainha para as chamadas recebidas.

Mensagens: permite que você ajuste o volume da campainha para as mensagens recebidas.

Alarme/Agenda: permite que você ajuste o volume da campainha dos alarmes programados.

Pressione as teclas de navegação para ajustar o volume ou selecionar o tipo de alerta. As seguintes opções estão disponíveis:

- Silencioso: o telefone não toca a campainha.
- 1 Beep: o telefone emite um bipe.
- Vibração: o telefone passa para o modo de vibração. Ao receber uma chamada, o telefone vibra.
- Vib+Camp: o telefone toca no volume máximo e vibra ao mesmo tempo.
- Nível 1 ~ 5: ajusta o nível de volume. Quanto maior o número de barras, mais alto o volume.

Tipo campainha

Menu 7-2

Esta opção permite que você ajuste melodias ou tons de campainha específicos para os seguintes itens:

Chamadas: permite que você ajuste uma campainha específica para chamadas recebidas.

Mensagens: permite que você defina toques diferentes para correio de voz, mensagens de texto, alertas da web e avisos de maneira independente.

Alarme: permite que você tenha uma campainha diferente para uma configuração de alarme.

Dados / Fax: permite que você seja alertado com um tipo de campainha específica quando você recebe chamadas de dados ou fax pelo telefone. Esse recurso pode não estar disponível dependendo da sua rede.

Agenda: permite que você ajuste uma campainha exclusiva para o alarme de agenda.

Selecione uma campainha exclusiva utilizando as teclas de navegação.

Alertas

Menu 7-3

Seu telefone emite alertas audíveis (bipes) em um horário específico para informá-lo que determinados eventos ocorreram. Os alertas funcionam apenas em seu fone para que outras pessoas não escutem.

Os seguintes alertas estão disponíveis:

Tom minuto: Com esta opção de menu configurada como **Lig**., o telefone emite um sinal 50 segundos antes de cada minuto decorrido para alertá-lo da duração de sua ligação atual.

Serviço: Com esta opção de menu configurada como **Lig**., o telefone emite um alerta quando você sai ou retorna para a área de serviço.

Conectar: Com esta opção de menu configurada como **Lig**., o telefone emite um alerta quando sua ligação for conectada ao sistema.

Desconectar: Com esta opção de menu configurada como **Lig**., o telefone emite um alerta quando sua ligação for desconectada.

Sinal fraco: Com esta opção de menu configurada como **Lig**., o telefone emite um alerta quando uma ligação for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.

Roam: Com esta opção de menu configurada como **Lig**., o telefone emite um alerta quando seu telefone entra em roaming.

Camp. roam

Menu 7-4

Você pode configurar o telefone para tocar uma campainha específica para as chamadas em roaming recebidas.

Selecione **Especial** para utilizar uma campainha diferente ou **Normal** para utilizar uma campainha normal.

Tom tecla

Menu 7-5

Ao utilizar esse menu você pode ajustar o volume do tom do teclado pressionando as teclas de Navegação ou as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone.

Duração do tom

Menu 7-6

Esse menu permite selecionar tons DTMF (sigla em inglês de Dual-tone Multi-frequency) **Curto** ou **Longo**. Os tons DTMF são enviados pelo seu telefone para acessar os tele-serviços, tais como uma conta bancária. O sistema utilizado pelo banco ou outro serviço determina se você precisa de tons DTMF curtos ou longos. Se o serviço for digital, como a maioria é, o tom DTMF curto quase sempre funcionará.

Lig. / Deslig.

Menu 7-7

Você pode ativar ou desativar o som que o telefone emite quando ele é ligado ou desligado.

Selecione **Lig.** para utilizar o som ou **Desl.** para não utilizá-lo.

Visor

A função Visor lhe permite:

- alterar o estilo de exibição dos menus.
- definir a duração de tempo para a luz do visor.
- definir uma mensagem de saudação a ser exibida.
- selecionar os fuso horários para os relógios.
- ligar ou desligar a luz do LED de serviço.

Estilo menu

Menu 8-1

Essas opções permitem que você selecione o estilo de exibição do menu.

Você pode escolher entre **Natureza** e **Ícone**.

Papel parede

Menu 8-2

Você pode alterar a imagem de fundo (papel de parede) a ser exibida no Modo de espera.

Além das várias imagens de animação, você pode escolher **Atalho**, **Rel. Analógico**, **Relógios** , **Horário mundial** ou **Calendário**.

Quando você seleciona **Relógios**, o telefone exibe os relógios analógicos para os dois fusos horários selecionados no menu **Relógio dual** (**Menu 8-6**). Consulte a página 107.

Iluminação

Menu 8-3

Você possui diversas opções de configuração do funcionamento da iluminação do visor LCD e do teclado. Lembre-se que o uso da iluminação descarrega sua bateria mais rapidamente.

As seguintes opções estão disponíveis:

Visor: selecione o tempo que a luz do visor fica ativa após a última tecla ter sido pressionada ou o folder ser aberto. Ao selecionar **Folder aberto**, a luz do visor permanecerá ativa pelo tempo em que o folder ficar aberto.

Teclado: selecione o tempo que a luz do teclado fica ativa após a última tecla ter sido pressionada ou o folder ser aberto. Ao selecionar **Folder aberto**, a luz do teclado permanecerá ativa pelo tempo em que o folder ficar aberto.

Econ. Energia: selecione quando desejar que o telefone não utilize a luz do visor.

Saudação

Menu 8-4

Esse menu permite que você defina uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no Modo de espera.

1. Se necessário, pressione a tecla **CLR** para apagar cada letra da saudação antiga. Mantenha a tecla **CLR** pressionada para apagar toda mensagem do visor.
2. Insira a sua mensagem de saudação. Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 42.
3. Ao concluir a inserção da sua mensagem, pressione a tecla **OK** para salvar a nova saudação.

Atalho

Menu 8-5

As teclas de Navegação podem se utilizadas como teclas de atalhos. No modo de Espera, elas permitem que você acesse diretamente um menu específico.

Para atribuir um atalho a uma tecla:

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho pressionando as teclas de Navegação e pressione a tecla **OK**.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla pressionando as teclas de Navegação.
3. Pressione a tecla **OK** para salvar a seleção.

Relógio dual

Menu 8-6

Você pode selecionar dois fusos horários a serem exibidos ao selecionar **Relógio dual** como imagem do papel de parede; para maiores detalhes, consulte a página 105.

Para selecionar os fusos horários para os relógios:

1. Quando **Posição** for destacada, pressione a tecla para Baixo.
2. Selecione o fuso horário do primeiro relógio pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita e pressione a tecla de navegação para Baixo.
3. Selecione o fuso horário para o segundo relógio pressionando a tecla de navegação Esquerda ou Direita.
4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Para aplicar o horário de verão:

1. Quando **Posição** for destacada, pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para exibir **Horário verão**. Pressione a tecla de navegação para Baixo.
2. Selecione **Lig** para utilizar o horário de verão para o primeiro relógio. Caso contrário, selecione **Desl**.
3. Pressione a tecla de navegação para Baixo e repita a Etapa 2 para o segundo relógio.
4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Contraste

Menu 8-7

O LCD possui uma configuração de contraste que pode ajudá-lo a ver melhor a tela em diferentes condições de iluminação.

Percorra as configurações de contraste pressionando as teclas de Navegação para determinar qual contraste é mais visível para você. Quando a configuração de contraste desejada for exibida, pressione a tecla **OK**.

LED serviço

Menu 8-8

Esse menu permite selecionar se a luz de serviço (LED) será ou não utilizada, localizada ao lado direito do aparelho. I

Jogos

Você pode se divertir jogando Honey Ball no seu telefone:

Para iniciar um jogo:

1. Quando o item Honey Ball ficar destacadoo pressione a tecla **OK**.

   Para o **Honey Ball**, as opções a seguir estão disponíveis. Para selecionar uma opção, pressione a tecla numérica correspondente:

   - **New Game**: permite iniciar um novo jogo.
   - **High Score**: exibe a tabela dos placares mais altos.
   - **Key Info**: exibe a tela de ajuda sobre as teclas.
   - **Continue**: permite continuar o último jogo que você estava jogando.

2. Para escolher um item pressione o número correspondente.
3. Para encerrar o jogo, pressione a tecla CLR ou a tecla .

Configurar

Diversas funções de seu aparelho podem ser personalizadas para atender suas preferências.

Atend. autom.

Menu 0-1

Quando esse menu está ativado, o telefone responde automaticamente às chamadas após um tempo especificado. Este recurso só funciona quando o telefone está conectado a um kit veicular hands-free e é útil quando você estiver dirigindo, por exemplo.

Para ativar este recurso, selecione o tempo que o seu telefone aguardará antes de atender a uma chamada. Selecione **Após 5 seg**, **Após 3 seg** ou **Após 1 seg**.

Para desativar essa opção, selecione **Deslig**.

Atend. cham.

Menu 0-2

Esse menu permite que você selecione como atender uma chamada.

As seguintes opções estão disponíveis:

Qualq. tecla: O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto .

Folder aberto: O telefone atende quando você abre o folder.

Tecla send: O telefone atende quando você pressiona a tecla .

Redisc. autom.

Menu 0-3

Quando esse menu estiver ativado, seu telefone disca novamente o número de maneira automática até 10 vezes quando a chamada não é completada.

Para ativar esta função, selecione em qual intervalo de tempo o telefone deverá repetir a chamada; **Cada 60 seg**, **Cada 30 seg** e **Cada 10 seg** estão disponíveis.

Selecione **Deslig.** para desativar esse recurso.

Idioma

Menu 0-4

Essa opção de menu permite que você altere o idioma dos avisos de voz, menus e inserção de tecla.

Selecione o idioma desejado entre as opções: **Inglês**, **Espanhol** e **Português**.

Selec. NAM

Menu 0-5

NAM significa módulo de atribuição numérica, essencialmente utilizado para o número de telefone. Seu telefone pode ter dois NAMs. Isso significa que você pode ter dois números de telefone diferentes para utilizar no seu aparelho, podendo rapidamente e facilmente alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone ligará e desligará automaticamente. Obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

Selec. sistema

Menu 0-6

Roaming é um recurso que só tem importância nas áreas em que há pelo menos dois provedores de serviço de celular que tenham contratos de roaming válidos. O recurso de roaming permite que você registre seu telefone em uma das redes, mas utilize os recursos de outra se sua própria rede não estiver disponível. Esse recurso de prioridade de sistema permite que você programe seu telefone para uma operação excelente dentro ou fora da sua área de serviço.

Você deve sempre verificar o visor do seu telefone porque ele permite que você saiba quando está fora da rede do provedor de serviço e se o seu telefone está operando em outra rede; o ícone Roaming ( ) é exibido.

Você possui as seguintes opções, permitindo que você controle a capacidade de roaming do telefone:

Som. local: você não pode efetuar roaming. Se o sistema local não estiver disponível, sua ligação não será conectada e o ícone Sem serviço ( ) é exibido. Em algumas áreas de serviço, uma operadora pode questioná-lo de que forma você gostaria de pagar a chamada.

Padrão: essa opção permite que você forneça o melhor sistema automaticamente.

Dados / Fax

Menu 0-7

O seu aparelho pode enviar e receber dados digitais e chamadas de fax quando conectado a um dispositivo de computação (laptop, computador de mesa, computador portátil, palmtop, etc.) com os sistemas operacionais Windows 95, Windows 98, Windows NT ou versões mais atualizadas. O telefone funciona exatamente como um modem em seu PC, permitindo que você use a transmissão sem fio de dados envolvendo diversos aplicativos de software Windows.

Para utilizar em seu aparelho os serviços de transmissão digital de dados ou serviços de fax, será necessário obter com o seu provedor de serviços o kit dados/fax. Este kit deverá conter todos os cabos, software e o guia do usuário necessários para que você conecte e utilize o seu telefone ao seu dispositivo de computação.

Observação: O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar fax e dados.

Estão disponíveis as opções a seguir:

Som. cham. voz: seu telefone recebe somente chamadas de voz.

Som. fax: seu telefone recebe somente chamadas de fax.

Som. dados: seu telefone recebe somente chamadas de dados.

Como receber um fax ou arquivo de dados

Para receber um fax ou arquivo de dados, assegure-se de que seu telefone esteja ligado e conectado ao seu PC. Selecione uma das opções de Dados/Fax.

Quando receber uma chamada de fax, configure o modo de Atendimento no programa de Fax de seu PC e clique em **Receber** e selecione uma das seguintes alternativas:

- Recebimento automático (recomendado)
- Recebimento manual

Como enviar um fax ou um arquivo de dados

Quando conectado a um dispositivo de computação, o seu telefone permite a transmissão de fax e dados. O software de seu dispositivo de computação inicia a ligação para o telefone de destino. O telefone funciona como um modem para enviar fax ou arquivo de dados para o número definido pelo software de seu PC.

CSP (Código de Seleção de Prestadora) autom. *Menu 0-8*

Este menu permite inserir automaticamente o CSP (Código de Seleção de Prestadora) nos números de telefone quando se efetua uma chamada de longa distância.

Lig. / Deslig. (*Menu 0-8-1*)

Este menu permite ativar ou desativar a função Auto CSP.

Selecione **Ligar** para ativar esta função ou **Desligar** para desativar.

Config. (*Menu 0-8-2*)

Este menu permite ajustar os 2 digitos do código da prestadora a ser adicionada ao número de telefone nas chamadas de longa distância.

Entre com o código da prestadora que deseja e pressione a tecla **OK**.

Observações:
- Antes de ajustar o código da prestadora, ative a função através do menu **Lig. / Deslig.**.
- O código é adicionado somente quando o número de telefone tiver 6, 7, 10, ou 11 digitos e começar com 0XX por exemplo, 012 ou 015.

Versão *Menu 0-9*

Esta opção permite visualizar as versões de hardware e software de seu telefone. Esta função é útil na eventualidade de que você precise ligar para o atendimento ao cliente.

Segurança *Menu 0-0*

Seu telefone apresenta diversas opções de segurança, inclusive um código de bloqueio programável pelo usuário e restrição de chamadas.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código de bloqueio. Este código é pré-definido na fábrica como "0000".

Bloq. fone (*Menu 0-0-1*)

Quando o telefone é bloqueado, você não pode utilizá-lo até que insira o código de bloqueio.

Estão disponíveis as opções a seguir:

Desbloquear: o telefone permanece desbloqueado.

Ao ligar: o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que seu telefone for ligado.

Bloq. agora: o telefone é bloqueado imediatamente

Para realizar uma chamada de emergência, insira um número e, em seguida, pressione a tecla . O telefone reconhece três números de emergência armazenados através do menu **Núm. emerg.** (**Menu 0-0-4**).

Para desbloquear o telefone, pressione uma das teclas dinâmicas **Direita** ou **Menu**, tecla ou teclas de navegação e insira o código de bloqueio. O telefone retorna ao Modo de espera.

Cod. bloqueio (*Menu 0-0-2*)

Esse recurso permite que você altere seu código de bloqueio atual para um novo. O código de bloqueio é predefinido como "0000" na fábrica.

Insira um código de bloqueio novo, de quatro dígitos e pressione **OK**.

Restrição (*Menu 0-0-3*)

Este recurso permite que você restrinja as chamadas enviadas.

Selecione **Lig**. para restringir as chamadas ou **Deslig.** para cancelar a restrição.

Núm. emerg. (*Menu 0-0-4*)

Seu telefone fornece a opção de armazenamento de até três números de emergência. Todos os números de emergência podem ser discados manualmente a qualquer momento, mesmo se o seu telefone estiver bloqueado ou se todas as chamadas efetuadas estiverem restringidas.

AVISO IMPORTANTE!
As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes sem fio em todos os momentos. Uma conexão nem sempre pode ser garantida devido a diversos métodos de transmissão, parâmetros de rede e configurações do usuário para completar uma ligação a partir do seu celular.
NÃO dependa desse aparelho como o principal meio para discar 190 ou para qualquer outra comunicação essencial ou de emergência.
Lembre-se de ligar sempre o seu celular e verifique o nível adequado de sinal antes de efetuar uma chamada.

Para armazenar um número de emergência:

1. Pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para selecionar uma posição e pressione a tecla **OK**.
2. Se necessário, mantenha a tecla **CLR** pressionada para limpar o número antigo.
3. Insira o número desejado.

   Cada número de emergência pode ter até 32 dígitos.
4. Pressione a tecla **OK** para armazenar o número.

Para efetuar uma chamada de emergência no modo de bloqueio, basta inserir um número programado e em seguida pressionar a tecla .

Enviar PIN (*Menu 0-0-5*)

Observação: Seu provedor de servido deve habilitar essa função e atribuir uma senha (PIN - Número de identificação pessoal) para que esta função possa ser utilizada.

Esta função evita que seu telefone seja utilizado por pessoas não autorizadas. O telefone solicita que você insira o seu código PIN atribuído pelo fornecedor do sistema quando você efetua uma ligação. Consulte seu provedor de serviços.
Estão disponíveis as seguintes opções:

Nunca: a função Enviar PIN não é ativada.

Avisar: Quando fizer uma chamada, o aparelho perguntará se deseja inserir a senha.

Apagar ag. tel. (*Menu 0-0-6*)

Esse menu permite que você apague todos os números da Agenda.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**.

Zerar tel. (*Menu 0-0-7*)

A função Zerar o telefone apaga todas as opções salvas e retorna à configuração padrão de fábrica.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**. O telefone desliga e liga novamente e então retorna ao modo de Espera.

Downloads

Esse menu permite que você faça download de vários arquivos multimídia a partir da Internet sem fio.

Para fazer download de arquivos multimídia:

1. Pressione a tecla **OK** quando o ícone **MobileShop** for selecionado.

   As seguintes opções estão disponíveis:

   - **Catálogo**: permite que você procure e adquira aplicativos.
   - **Procurar**: permite que você pesquise um aplicativo inserindo uma palavra-chave.
   - **Sobre Download**: fornece a você informações de ajuda sobre a utilização do menu MobileShop.

2. Pressione a tecla **OK** quando a opção **Catálogo** for selecionada. Você acessará o Web site associado determinado pelo seu provedor de serviço e poderá procurar os aplicativos disponíveis.

3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Para alterar as configurações do navegador:

1. Pressione a tecla de navegação Direita para selecionar o ícone **Configurações** e pressione a tecla **OK**.

2. Selecione a opção de configuração utilizando a tecla de navegação para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Colocar aplicativos em ordem**: permite que você ordene os aplicativos baixados.
- **Mover Aplicativos**: permite que você mova um aplicativo para outra pasta.
- **Gerenciar Aplicativos**: exibe a quantidade de memória utilizada para os aplicativos baixados.
- **Exibição do menu principal**: permite que você altere o modo de visualização da tela de menu principal.
- **Proteções de tela**: permite que você ative o aplicativo Proteçõ de tela, caso já tenha baixado.
- **Exibir histórico**: exibe os registros de sua procura.

4. Ao finalizar, pressione a tecla CLR ou a tecla .

Para ver as informações de ajuda:

1. No modo de Espera, pressione a tecla de navegação Direita.

2. Pressione a tecla de navegação Direita para selecionar o ícone **Ajuda** e pressione a tecla **OK**.

3. Selecione um item de ajuda utilizando a tecla de navegação para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK**.

4. Pressione a tecla de navegação para Cima ou para Baixo para percorrer pelas informações.

5. Para voltar a tela de ajuda principal, pressione a tecla **OK** ou **CLR**.

Informações sobre Saúde e Segurança

Exposição aos sinais de radiofreqüência (RF)

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radio freqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radio freqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate – SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL para telefones celulares é de 2.0 W/Kg*.

Este aparelho celular apresentou em rigorosos testes laboratoriais o valor de SAR de XX W/Kg, atendendo à ANATEL – Resolução 303 (2/07/2002) – Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radio freqüências entre 9 KHz e 300 GHz.

Para obter informações adicionais referentes à exposição aos sinais de radiofreqüência, consulte os seguintes sites na Internet :

Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission - FCC)
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Associação do Setor de Telecomunicações Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association - CTIA)
http://www.wow-com.com.

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
http://www.fda.gov/cdrh/consumer

Organização Mundial da Saúde (OMS)
http://www.who.int/peh-emf/en

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.

- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Íon de Lítio são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

Seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz - praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas os benefícios da telefonia celular são acompanhados de uma importante responsabilidade, que cada um dos usuários deve cumprir.

Ao conduzir um veículo, a direção é sua principal responsabilidade. Antes de falar ao celular certifique-se de estar cumprindo as leis do seu município, estado ou país.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado.
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro.
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência.

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e estar dentro da área de serviço adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, etc.), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte o manual e o provedor de serviços do aparelho.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.

- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.

- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.

- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.

- Não toque no telefone com as mãos molhadas enquanto estiver carregando. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.

- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.

- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.

- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio e seco para que não danifique o aparelho.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Como observar os cuidados especiais e avisos da FCC

Precauções

As modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações de conformidade da FCC

Esse dispositivo atende a Parte 15 da Regulamentação da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Esse dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e

(2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operação indesejada.

Informações ao usuário

Esse equipamento foi testado e atende aos limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 da Regulamentação da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, caso não instalado e utilizado de acordo com essas instruções, pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que a interferência não irá ocorrer em uma instalação em particular. Caso esse equipamento realmente cause interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar sanar a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele na qual o receptor está conectado.
- Consultar o fabricante ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Glossário

Antena - Um dispositivo para a transmissão ou recepção de sinais. O tamanho e formato da antena é determinado, em parte, pela freqüência do sinal que recebe. Os telefones sem fio e as estações de base devem ter antenas.

Canal - Os sinais de comunicações são transmitidos por caminhos denominados canais.

CDMA - (Code Division Multiple Access - Acesso múltiplo por divisão de código) Uma abordagem de amplo espectro para a transmissão digital. Com o CDMA, cada conversação é digitalizada e marcada com um código. O telefone celular decifra apenas um código específico para receber a conversação. O sinal transmitido está imediatamente acima do nível de ruído na largura de banda disponível.

Codec - Compressão e descompressão.

DTMF - (Dual-tone Modulated Frequency - Freqüência modulada de dois tons) Você envia sinais DTMF quando digita números usando as teclas numéricas.

Duração - Tempo efetivamente gasto em conversação no telefone celular. A maioria das companhias telefônicas cobra seus clientes com base na quantidade de minutos de conexão utilizados a cada mês.

Estação de base - A estação fixa receptora/transmissora de rádio que mantém a comunicação com os telefones celulares dentro de uma determinada área. (Geralmente chamada de célula ou localização de célula).

EVRC - (Enhanced Variable Rate Codec - Compressão e descompressão a taxa variável aperfeiçoada) O EVRC um novo padrão global para compressão e descompressão de sinais de voz. O EVRC utiliza uma taxa de bit (número de bits enviados por segundo) inferior aos codificadores de voz CDMA existentes, fornecendo ao mesmo tempo uma significativa melhora na qualidade de voz. Esta tecnologia permite que seu aparelho apresente uma excelente qualidade de voz e ao mesmo tempo se beneficie da capacidade de processamento de uma quantidade maior de chamadas celulares de voz com a utilização de menor largura de banda, em comparação com os codecs das atuais redes CDMA.

FCC - (Federal Communications Commision) é a comissão do governo federal dos Estados Unidos que regulamenta todas as telecomunicações.

Freqüência - Uma medida baseada em tempo, como por exemplo uma ou mais ondas por segundo, em um sinal de informação por onda elétrica ou luminosa. A freqüência de um sinal é medida em ciclos por segundos, ou Hertz (Hz).

Hands-Free - Uma característica que permite que um motorista use um telefone sem fio sem a necessidade de levantar ou segurar o aparelho - uma importante característica de segurança para automóveis, tratores e a maioria dos demais veículos motorizados.

Inserção de código - A adição de um prefixo, como por exemplo um código de DDD, a um número de telefone.

LCD - (Liquid Crystal Display -Display de cristal líquido) Geralmente utilizado para o visor de um telefone sem fio.

LED - (Light Emitting Diode - Diodo emissor de luz) Usado geralmente para indicar o serviço no telefone celular ou a indicação do nível de carga no carregador de mesa. O LED no telefone indica também uma chamada recebida. As luzes do carregador indicam que a bateria está sendo carregada.

RF - Rádio Freqüência

Roaming - A capacidade de usar um telefone celular para fazer ou receber chamadas em locais fora de sua área de serviço.

Taxa de serviço - O valor pago mensalmente para receber o serviço celular.

Tempo de espera - O período de tempo que um telefone sem fio portátil ou transportável completamente carregado pode ficar ligado sem estar em uso. (Consultar tempo de conversação).

Tempo de conversação - Período de tempo que uma pessoa pode falar em um telefone sem fio portátil ou transportável sem recarregar a bateria.

Vocoder - (Voice Coder) Codificador de voz. Um dispositivo utilizado para converter voz em sinais digitais.

Wireless - Sistemas baseados em rádio que permitem a transmissão de sinais telefônicos ou de dados pelo ar sem a conexão a uma rede física, como cabos metálicos (cobre) ou de fibra ótica.

Índice Remissivo

A

Acessórios • 9
Acessar WAP (4-1) • 75
Agenda (5-2) • 82
Ajustar hora (5-9) • 91
Alarme (5-5) • 87
Alertas (da Web) (3-6) • 70
Alertas (7-3) • 102
Animação • 105
Apagar mensagem (3-7) • 71
Atendimento automático. (0-1) • 110
Atendimento de chamada (0-2) • 110
Aviso de minuto • 102

B

Bateria
- como carregar • 18
- como instalar • 17
- como remover • 18
- indicador de bateria fraca • 20
- precauções • 124

Bloco de notas (5-4) • 86

C

Calculadora (5-6) • 88
Campainha
- roam (7-4) • 103
- tipo (7-2) • 101
- volume (7-1) • 100

Chamadas
- a partir de Agenda • 28
- como atender • 37
- como encerrar • 27
- como efetuar • 26
- como rediscar o último número • 28
- conferência telefônica • 41
- efetuadas (1-1) • 54
- emergência • 27
- espera • 40
- não atendidas (1-3) • 56
- recebidas (1-2) • 55
- restrição • 117
- transferência • 40

Chamadas efetuadas (1-1) • 54
Chamadas não atendidas (1-3) • 56
Chamadas recebidas (1-2) • 55
Código de bloqueio • 116
Como apagar registro (1-4) • 56
Como atender uma chamadas • 37
Como carregar baterias • 18
Como configurar
- hora (5-9) • 91
- NAM (0-5) • 111
- sistema (0-6) • 112

Como corrigir números • 26
Como desembalar • 9
Como instalar a bateria • 17
Como ouvir
- correio de voz • 67

Como pesquisar
- Agenda • 58

Como ligar/desligar
- telefone • 21

Como redigir uma nova mensagem • 64
Configuração (0) • 110
Contraste (8-7) • 108
Cuidados • 133
CSP autom. • 114

D

Dados/fax
- como receber/enviar • 114
- dados/fax (0-7) • 113

Descrição do ícone • 10
Discagem
- pausa • 32
- prefixo • 29
- rápida • 30
- voz • 35, 92

Discagem de prefixo • 29

Discagem por voz (6-1) • 92
Duração (1-5) • 57
Duração do tom (7-6) • 103

E

Entrada (3-3) • 68
Enviadas (3-4) • 69

H

Hoje (5-1) • 80
Horário mundial (5-7) • 89

I

Idioma (0-4) • 111
Identificador de chamada • 39
Iluminação (8-3) • 106
Indicador de bateria fraca • 20

J

Jogos (9) • 109

L

Letras, como inserir • 42
LED serviço • 16

M

Manutenção • 133
Memória (2-5) • 63
Memória, como apagar • 119
Mensagens
  como apagar (3-7) • 71
  configuracoes (3-8) • 72
  rascunho (3-5) • 70
  saudação • 98
  voz (3-2) • 67
Mensagem de voz (3-2) • 67
Menus
  atalhos • 50
  relação das funções • 51
  rolagem • 49
Modos
  inserção de texto • 42
  telefone • 23
Modo de economia de energia • 24
Modo de espera • 23
Modo de texto T9 • 44
Mudo
  microfone • 38

N

Navegador WAP
  aviso (4-2) • 79
Nomes
  como inserir • 60
  pesquisar (2-1) • 58
Número
  como adicionar um registro • 60
  como corrigir • 26
  como pesquisar • 58
  meu número (2-4) • 63

P

PIN
  envio • 118
Pesquisar
  Agenda • 58

R

Rediscagem automática (0-3) • 111
Rediscagem
  automática • 111
  última chamada • 28
Rediscagem do último número • 28
Relógio dual (8-6) • 107
Restrição • 117

S

Saudação (8-4) • 106
Secretária (6-3) • 97
Segurança (0-0) • 115
Segurança
  baterias • 124
  informações • 122
  precauções • 8
Selecionar NAM (0-5) • 111
Sons (7) • 100

T

Tarefas (5-3) • 84
Teclas
  descrição • 11
  posição • 10
Telefone
  bloqueio • 116
  layout • 13
  meu número (2-4) • 63
Texto, como inserir • 42
Tom de conexão • 102
Tom de desconexão • 102
Tom DTMF
  duração (7-6) • 103

V

Versão (0-9) • 115
Visor
  LCD • 10
Voice memo (6-2) • 95
Volume, como ajustar
  campainha (7-1) • 100

Z

Zerar telefone • 119

Índice Remissivo

SCH-A655 Cartão de Referência Rápida

OPERAÇÕES BÁSICAS

Efetuar uma chamada	Número do telefone +
Finalizar uma chamada	
Receber uma chamada	ou abrir o folder
Ajustar o volume do tom de tecla	(no Modo de espera) ▲ / ▼ à esquerda
Ajustar o volume do microfone	(durante uma conversa) ▲ / ▼ à esquerda
Rediscar o último número chamado	duas vezes
Alternar para o modo silencioso	Pressione #
Discagem por voz	Pressione * ou Abra o folder + Diga o nome
Salvar um Número	Inserir número + **OK** + **OK** + Esquerda/Direita para selecionar a categoria + **OK** + Inserir nome + Para Cima/Para Baixo para selecionar Nome/Posição/Casa/Escritorio/Celular/Pager/ Fax/ URL/E-mail/Discagem Rápida/Grupo/ Campainha + Esquerda/Direita para alterar as configurações ou inserir as informações + **OK**
Discagem rápida	Insira a posição da memória do número desejado, mantendo o dígito final pressionado.
Procurar Agenda	**Agenda** + Esquerda/Direita + Para Cima/Para Baixo + **OK** ou

ÁRVORE DE MENU

Menu Principal	*(para acessar, pressione a tecla dinâmica* ***Menu****)*		
1: Chamadas	1: Efetuadas	6: Ferr. voz	1: Disc. por voz
	2: Recebidas		2: Voice Memo
	3: Não atendidas		3: Secretária
	4: Apagar registro		
	5: Duração	7: Sons	1: Vol. campainha
			2: Tipo campainha
2: Agenda	1: Pesquisar		3: Alertas
	2: Adic. registro		4: Camp. roam
	3: Editar grupo		5: Tom tecla
	4: Meu número		6: Duração do tom
	5: Memória		7: Lig. / Deslig.
3: Mensagens	1: Nova msg	8: Visor	1: Estilo menu
	2: Voz		2: Papel parede
	3: Entr.		3: Iluminação
	4: Enviadas		4: Saudação
	5: Rascunho		5: Atalho
	6: Alertas		6: Relógio dual
	7: Apagar msg		7: Contraste
	8: Config. msg		8: LED serviço
		9: Jogos	1: Honey Ball
4: WAP	1: Acessar WAP	0: Configurar	1: Atend. autom.
	2: Avisar		2: Atend. cham.
	3: Estilo		3: Redisc. autom.
			4: Idioma
5: PIM	1: Hoje		5: Selec. NAM
	2: Agenda		6: Selec. sistema
	3: Tarefas		7: Dados/Fax
	4: Bloco de notas		8: CSP autom.
	5: Alarme		9: Versão
	6: Calculadora		0: Segurança
	7: Horário Mundial	#: Downloads	
	8: Contagem		
	9: Ajustar hora		

Telefone Celular Modelo SCH-A655

Nº série eletrônico _____

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará ou substituirá o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SAC

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes Patentes.

EUA Patente Nº 4.901.307 5.056.109 5.099.204 5.101.501 5.103.459 5.107.225 5.109.390